

# Instrucciones de seguridad

### Símbolos



Es necesario cumplir estas instrucciones de seguridad para su seguridad e impedir daños en la propiedad.

Lea las instrucciones con detenimiento y utilice el producto del modo correcto.

Advertencia/Precaución



De lo contrario, podría provocar lesiones personales o incluso la muerte.

De lo contrario, podría provocar lesiones personales o daños en la propiedad.

# Símbolos convencionales



Prohibido



Lea siempre estas indicaciones con mucha atención



No desmonte



Desconecte el enchufe de la toma de corriente



No lo toque



Toma a tierra para evitar una descarga eléctrica

### Alimentación eléctrica



Si no va a utilizar el ordenador durante un período prolongado, configúrelo en DPM.

Si utiliza un salvapantallas, configúrelo en el modo de pantalla activa.

Acceso directo a las instrucciones para evitar la persistencia de imágenes



La imágenes que se muestran son sólo de referencia y no se pueden aplicar en todos los casos (o países).




- No utilice un cable de alimentación ni un enchufe dañados ni una toma de corriente estropeada o floja.
- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



- No toque el enchufe con las manos húmedas cuando lo quite o lo enchufe en la toma de corriente.
- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



Asegúrese de conectar el cable de alimentación en una toma de corriente con conexión a tierra.

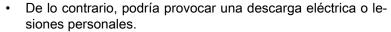



Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado firme y correctamente en la toma de corriente.

Podría provocar un incendio.



No doble demasiado el cable ni coloque objetos pesados encima.

Podría provocar un incendio.



No conecte varios aparatos en la misma toma de corriente.


Podría provocar un incendio por sobrecalentamiento.



- No desconecte el cable de alimentación mientras esté usando el producto.
- De lo contrario, podría dañar el producto por una descarga eléctrica.



Dera desconectar el aparato de la corriente, debe desenchufar el cable de la toma principal, por lo que el enchufe principal debe estar siempre fácilmente accesible.

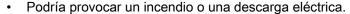



- Utilice sólo el cable de alimentación proporcionado por nuestra empresa. No use el cable de alimentación de otro producto.
- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

#### Instalación



Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado si instala el monitor en lugares con gran cantidad de polvo, temperaturas extremas, alto nivel de humedad o productos químicos, o en lugares donde se vaya a utilizar las 24 horas del día, como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, etc.

El incumplimiento de estas indicaciones puede causar serios desperfectos en el monitor.



- Evite que el monitor se caiga mientras lo traslada.
- Una caída del producto podría dañar éste o a la persona que lo lleva.



- Cuando instale el producto en un armario o un estante, asegúrese de que la base no sobresalga.
- De lo contrario, podría caerse y causar daños personales.





- Use un armario o un estante de tamaño adecuado al producto.
- No coloque velas, repelentes de mosquitos, cigarrillos ni ningún aparato que produzca calor cerca del producto.
- Podría provocar un incendio.



- Mantenga los aparatos que producen calor tan lejos como sea posible del cable de alimentación y del producto.
- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



- No instale el producto en un lugar mal ventilado como una librería o un armario cerrados.
- Podría provocar un incendio debido al incremento de la temperatura interna.



- Sea cuidadoso cuando coloque el monitor en su sitio.
- Si no deposita el monitor con cuidado, éste se puede dañar.



- No deje el aparato con la parte frontal contra el suelo.
- Se podría dañar la pantalla.



- Asegúrese de que sólo una empresa de instalación autorizada instale el montaje mural.
- De lo contrario, podría caerse y causar daños personales.
- Asegúrese de instalar el montaje mural adecuado.



- Instale el producto en un lugar bien ventilado. Asegúrese de que haya una distancia de más de 10 cm desde la pared.
- De lo contrario, podría provocar un incendio debido al incremento de la temperatura interna.



- Doble el cable de la antena exterior hacia abajo en el punto donde entra en el producto para que no entre el agua de la lluvia.
- Si el agua de lluvia penetra en el producto se podría provocar un incendio.



- Instale la antena lejos de los cables de alto voltaje.
- Si la antena toca un cable de alto voltaje o cae sobre éste, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



- Mantenga el embalaje de vinilo lejos de los niños.
- Éstos podrían sufrir daños (ahogarse) si juegan con él.



- Si la altura del monitor es ajustable, no coloque ningún objeto ni ninguna parte de su cuerpo en el soporte cuando lo rebaje.
- Una caída del producto podría dañar éste o a la persona que lo lleva.



### Limpieza



Cuando limpie la caja del monitor o la superficie de la pantalla TFT-LCD, utilice un paño suave ligeramente húmedo.



- No rocíe productos limpiadores directamente sobre la superficie del producto.
- Podría causar una decoloración o una deformación de la estructura y la pantalla podría exfoliarse.



Limpie el producto sólo con un paño suave y un limpiador especial para monitores. Si debe usar un limpiador diferente, dilúyalo en agua en una proporción de 1:10.



- Para limpiar las patillas del enchufe o quitar el polvo de la toma de corriente, use un paño seco.
- De lo contrario, podría provocar un incendio.



- Cuando limpie el producto debe desconectar el cable de alimentación.
- De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



- Cuando limpie el producto debe desconectar el cable de alimentación y limpiarlo con un paño seco suave.
- (No utilice productos químicos, como ceras, benceno, alcohol, disolventes, repelentes de mosquito, lubricantes o limpiadores.) Pueden afectar a la estructura de la superficie del producto y despegar las etiquetas de indicación del producto.



- Dado que la caja del producto se puede rayar con facilidad, sólo debe usar un paño específico.
- Use el paño sólo con un poco de agua. Ya que el producto se puede dañar si hay algún material extraño en el paño, debe sacudir éste vigorosamente antes de usarlo.



- Cuando limpie el producto, no rocíe agua directamente sobre el cuerpo principal del producto.
- Asegúrese de que el agua no penetre en el producto y de que éste no se moje.
- De lo contrario, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica o que el producto no funcione normalmente.

### **Otros**

#### IMPORTANTE:

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.



- Es un producto de alto voltaje. Los usuarios no deben desmontarlo, repararlo ni modificar ninguno de sus componentes.
- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si se debe reparar el producto, póngase en contacto con un centro de servicio técnico.



- Si se oven ruidos extraños, se notan olores anormales o se ve salir humo del producto, desconecte inmediatamente el enchufe y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.
- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



- No coloque este producto en un lugar expuesto a la humedad, el polvo, el humo, el agua o en el interior de un automóvil.
- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



- Si el producto se cae o se rompe, apáguelo y desconecte el cable de alimentación. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico.
- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



- En caso de tormenta con aparato eléctrico, no toque el cable de alimentación ni el de la antena.
- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.




- Para desplazar el monitor nunca tire del cable de alimentación ni del cable de señal.
- De lo contrario, el producto se puede caer y provocar una descarga eléctrica o un incendio o sufrir daños.



- No levante el producto ni lo mueva hacia adelante o hacia atrás. a la derecha o la izquierda, tirando sólo del cable de alimentación o de los cables de señal.
- De lo contrario, el producto se puede caer y provocar una descarga eléctrica o un incendio o sufrir daños.



Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas por una mesa o una cortina.

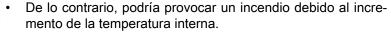



- No coloque recipientes que contengan agua, como vasos o jarros de flores, ni medicinas u objetos de metal sobre el producto.
- Si agua o algún objeto extraño penetra en el producto, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.
- Puede producirse un mal funcionamiento, una descarga eléctrica o un incendio.



- No utilice ni conserve aerosoles de combustibles o materiales inflamables cerca del producto.
- De lo contrario, se podría provocar una explosión o un incendio.






- No introduzca objetos de metal, como palillos, monedas, alfileres y pasadores, ni inflamables, como cerillas o papel, dentro del producto (a través de los orificios de ventilación, terminales de entrada o salida, etc.).
- Si agua o algún objeto extraño penetra en el producto, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.
- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



▶ Cuando se visualiza una pantalla fija durante mucho tiempo, puede aparecer una imagen residual o manchas.

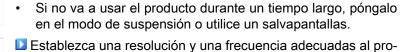



ducto.

- De lo contrario, se podría causar daños en la vista.
- Cuando use auriculares no ponga el volumen muy alto.



· El sonido demasiado alto puede dañar los oídos.




Si se acerca continuamente a la pantalla del producto se puede dañar la vista.



Para descansar la vista, haga una pausa de al menos cinco minutos cada hora.



- No instale el producto en una superficie inestable, desigual o que pueda experimentar vibraciones.
- De lo contrario, el producto se podría caer y provocar lesiones personales o sufrir daños.

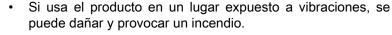



▶ Antes de trasladar el producto, apáguelo y desconecte los cables de alimentación, de la antena y de señales.




 De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Asegúrese de que los niños no se cuelguen del producto ni se pongan encima.

El producto se podría caer y provocar lesiones personales e incluso la muerte.



Si no va a usar el producto durante un tiempo largo, desenchúfelo de la toma de corriente.

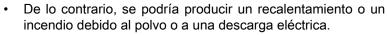



No coloque sobre el producto elementos pesados, juguetes o golosinas que puedan atraer la atención de los niños.

 Éstos podrían intentar cogerlos y provocar la caída del producto, lo que podría causar lesiones personales e incluso la muerte.



■ Tenga cuidado de que los niños no se pongan en la boca las pilas del mando a distancia cuando las sustituya. Coloque las pilas en un lugar inaccesible para los niños.

 Si un niño se ha puesto una pila en la boca consulte inmediatamente a un médico.



Cuando reemplace las pilas, insértelas con la polaridad correcta (+, -).

 De lo contrario las pilas se pueden dañar o provocar un incendio, lesiones personales o dañar el producto por fugas del líquido interno.



Use sólo las pilas estándar especificadas. No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.

• Esto podría causar roturas en la pilas o fugas y provocar un incendio, lesiones o contaminaciones.



La pilas (también las recargables) no se deben desechar con la basura doméstica, sino depositarlas en los lugares adecuados para su reciclaje. El cliente es responsable de devolver las pilas usadas y las recargables para su reciclaje.

 El cliente puede devolver las pilas usadas y las recargables en los centros públicos de reciclaje o en la tienda cuando compra pilas nuevas.



No ponga el producto boca abajo ni lo traslade sujetándolo sólo por el soporte.

 De lo contrario, el producto se podría caer y provocar lesiones personales o sufrir daños.



No coloque el producto en lugares expuestos a la luz directa del sol o cerca de un fuego o un calentador.

 Esto podría reducir la vida del producto e, incluso, provocar un incendio.



No deje caer objetos sobre el producto ni lo golpee.

Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



No use un humidificador ni una mesa de cocina cerca del producto.

Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



- Si se produce un escape de gas, no toque el producto ni el cable de alimentación y ventile la habitación inmediatamente.
- Si salta alguna chispa, se podría producir una explosión o un incendio.



Si el producto está encendido durante mucho tiempo, la pantalla se calienta. No la toque.



- Sea cuidadoso cuando ajuste el ángulo del producto o la altura del soporte.
- Podría herirse si las manos o los dedos le quedan atrapados.
- Asimismo, si inclina demasiado el producto, éste se podría caer y causar lesiones personales.



- No instale el producto en un lugar al alcance de los niños.
- De lo contrario, podría caerse y causar daños personales.
- Debido a que la parte frontal del producto es pesada, debe instalarlo en una superficie nivelada y estable.



- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- Podría provocar lesiones personales o daños en el producto.
- Postura correcta para utilizar el monitor



- Cuando use el producto hágalo en la posición cor-
- Mantenga la espalda recta mientras mira el producto.
- La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser de entre 45 y 50 cm. Mire la pantalla desde una posición algo más elevada que la altura de la pantalla.
- Cuando use el producto hágalo en la posición correcta.
- Ajuste el ángulo de tal manera que no se refleje la luz en la pantalla.
- Coloque los brazos perpendicularmente a ambos lados y mántengalos al mismo nivel que el dorso de las manos.
- Mantenga los codos en un ángulo de 90 grados.
- Mantenga las rodillas en un ángulo mayor de 90 grados y apoye los talones firmemente sobre el suelo. Mantenga los brazos en un nivel inferior al del corazón.

# Introducción

# Contenido del embalaje



Compruebe que los artículos siguientes vengan incluidos con su monitor.

Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.


Póngase en contacto con un distribuidor local para adquirir los artículos adicionales.

# Desembalaje



#### Manuales



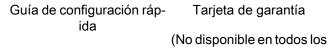



Tarjeta de garantía

lugares)



Manual del usuario

#### Cables



Cable D-sub



Cable de alimentación



Cable estéreo

#### Otros





El paño de limpieza sólo se suministra para productos de color negro reluciente como una característica del producto.




Sólo se admiten estos montajes murales para este modelo.

- WMT1900T para 20" ~ 22"
- WMB2400T para 24" ~ 25,5"

Si desea adquirir este montaje mural, póngase en contacto con un distribuidor autorizado.

# Se vende por separado

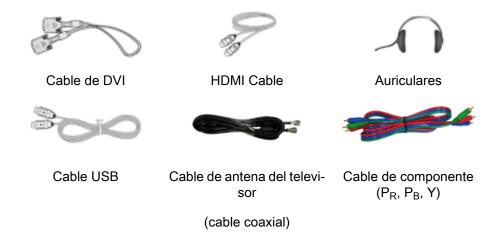

### Se vende por separado





Cable de audio

Cable óptico de salida de audio digital

### Su monitor

### Parte frontal





Activa un elemento resaltado del menú.

Pulse el botón ' el ' para cambiar la fuente de la señal de entrada.

El cambio de fuente sólo se permite en dispositivos externos conectados al producto a la vez.

Para cambiar el modo de la pantalla:

$$\textit{[PC]} \rightarrow \textit{[TV]} \rightarrow \textit{[Ext.]} \rightarrow \textit{[DVI]} \rightarrow \textit{[Componente]} \rightarrow \textit{[HDMI1]} \rightarrow \textit{[HDMI2]}$$

MENU

Utilice este botón para abrir el menú de la pantalla y para salir de él o para cerrar el menú de ajuste de la pantalla.

3.4) - VOL+

Se mueve de un elemento de menú a otro horizontalmente o ajusta los valores seleccionados del menú. Ajusta el volumen de audio.

5,6) - CH +

Se mueve de un elemento de menú a otro verticalmente o ajusta los valores seleccionados del menú. Púlselo para cambiar el canal.

7 Botón de encendido [🖒]

Pulse el botón para encender o apagar el producto.



El botón a la derecha del monitor es sensible al tacto.

Toque un botón ligeramente con el dedo.

Indicador de encendido

Esta luz se enciende cuando funciona normalmente y parpadea una vez cuando se guardan los ajustes.



Para obtener más información respecto a las funciones de ahorro de energía, consulte la sección Ahorro de energía en el manual. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando lo deje sin funcionar durante largos períodos.

Altavoz


# Parte posterior



La configuración de la parte posterior del producto puede variar en función de éste.



OPER

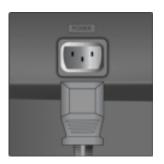

#### POWER

Conecte el cable de alimentación de su monitor al puerto *POWER* de la parte posterior del producto.





#### O PC

Conecte al ordenador el terminal *PC* de la parte posterior del monitor.

O HDMI/DVI-D AUDIO IN / DIGITAL AUDIO OUT(OP-TICAL) / EX-LINK



# A HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

Conecte el terminal [ HDMI/PC/DVI-D AU-DIO IN ] de la parte posterior del producto a la tarjeta de sonido del ordenador.

B DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

Conecte el terminal [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] del producto a la salida de sonido digital o el terminal de salida de sonido estándar del DVD del sistema Home Cinema (o amplificador) mediante un cable óptico de salida de audio digital.



Éste es un terminal utilizado para el servicio.

#### O EXT(RGB)



Oconecte el puerto EXT(RGB) del monitor al reproductor de DVD con el terminal SCART.

Como el puerto EXT(RGB) del monitor, permite las entradas y salidas de las señales de TV o vídeo.


#### OVI-D



#### OVI-D

Conecte el cable DVI al puerto *DVI-D* de la parte posterior del producto.

El bloqueo Kensington es un dispositivo

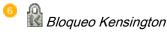



que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público. El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado. El aspecto y el método de bloqueo pueden variar respecto a la ilustración, según el fabricante. Consulte el manual que se proporciona con el bloqueo Kensington para un uso adecuado. El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.





La ubicación del bloqueo Kensington puede ser diferente, según su modelo.

# Uso del bloqueo antirrobo Kensington

- Introduzca el dispositivo de bloqueo en la ranura Kensington del monitor (B) y gírelo en la dirección de bloqueo (A).
- Conecte el cable de bloqueo Kensington.
- 3. Fije el bloqueo Kensington a una mesa o un objeto de oficina pesado.





# O HDMI IN 1

Conecte el terminal [HDMI IN 1] de la parte posterior del producto con el terminal HDMI del dispositivo de salida digital mediante un cable HDMI.

OMPONENT IN





🔼 R - AUDIO - L

Conecte el puerto del DVD, VCR (decodificador DVD / DTV) al puerto / R - AUDIO -L /del producto.



 $\bigcirc$   $P_{R}$ ,  $P_{B}$ , Y

Conecte el puerto VIDEO OUT del decodificador DVD/DTV a los puertos de entrada [PR, PB, Y] mediante un cable de componente de vídeo (P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub>,Y).

ANT IN



Conecte el cable de CATV o el de la antena del televisor al puerto "ANT IN" de la parte posterior del producto. Utilice un cable de antena de televisor (se vende por separado) como cable de antena.

**COMMON INTERFACE** 




Contiene información de la CAM insertada en la ranura CI y la muestra.

La información de la aplicación se refiere a la CI CARD.

Puede instalar la CAM en cualquier momento con el televisor apagado o encendido.

HDMI IN 21

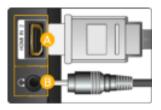



HDMI IN 2


Conecte el terminal [HDMI IN 2] de la parte posterior del producto con el terminal HDMI del dispositivo de salida digital mediante un cable HDMI.



Conecte los auriculares al terminal de conexión del auricular.




Consulte Conexión al ordenador para obtener más información acerca de los cables de conexión.

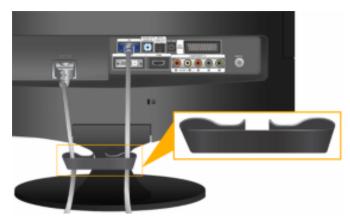

Anillo de sujeción del cable

 Fije los cables mediante el anillo de sujeción, como se muestra en la ilustración.

### Mando a distancia

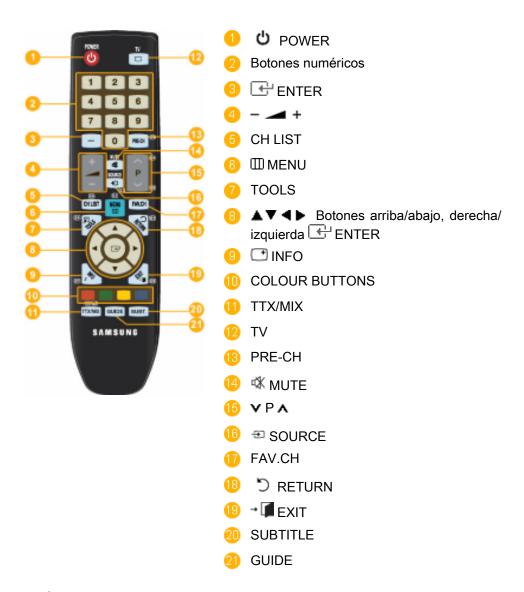

1. U POWER

Enciende o apaga el producto.

2. Botones numéricos	Púlselo para cambiar el canal.
3. ENTER	Activa un elemento resaltado del menú.
4. – 🚄 +	Ajusta el volumen de audio.
5. CH LIST	Muestra la "Channel List" en la pantalla.
6. III MENU	Abre el menú en pantalla y sale del menú o cierra el menú de ajuste.
7. TOOLS	Se usa para seleccionar rápidamente las funciones que se usan con mayor frecuencia.
8. ▲▼◀▶ Botones arriba/ abajo, derecha/izquierda	Se mueve de un elemento de menú a otro horizontalmente, verticalmente o ajusta los valores seleccionados del menú.
9. TINFO	La información actual de la imagen aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla.
10. COLOR BUTTON	Púlselo para agregar o borrar canales y para guardarlos en la lista de canales favoritos del menú "Lista de canales".
11. TTX/MIX	Los canales de televisión proporcionan servicios de información escrita a través del teletexto.
- Botones del teletexto  (5 III , (6 III , (18 III , (18 III ) , (19 III ) , (	
	Para obtener más información > TTX / MIX
12. TV	Selecciona directamente el modo TV.
13. PRE-CH	Este botón se utiliza para volver al canal anterior inmediatamente.
14. 🕸 MUTE	Ajusta el volumen de audio.
15. <b>∨</b> P ∧	En el modo TV, selecciona los canales de TV.
16. <sup>⊕</sup> SOURCE	Pulse el botón para cambiar la SOURCE de la señal de entrada.
	El cambio de SOURCE sólo se permite en dispositivos externos conectados al monitor a la vez.
17. FAV.CH	Permite cambiar a los canales favoritos.
18. D RETURN	Vuelve al menú anterior.
19. <b>→  E</b> XIT	Sale de la pantalla del menú.
20. SUBTITLE	Pantalla de subtítulos digital
21. GUIDE	Pantalla de la guía electrónica de programas (EPG).

# Instalación de las baterías en el mando a distancia

1. Levante la tapa de la parte posterior del mando a distancia, como se muestra en la ilustración.



2. Inserte dos pilas de tamaño AAA.



Asegúrese de que los extremos + y - de las pilas coinciden con el diagrama del interior del compartimiento.

3. Cierre la tapa.



Saque las pilas y guárdelas en un lugar fresco y seco si no va a utilizar el mando a distancia durante un período de tiempo prolongado.

Si el mando a distancia no funciona, haga estas comprobaciones:

- ¿Está encendido el TV?
- ¿Están intercambiados los polos positivos y negativos de las pilas?
- ¿Se han agotado las pilas?
- ¿Ha habido un corte de luz o el cable está desconectado?
- ¿Hay un fluorescente o un neón a poca distancia?

# **Conexiones**

#### Conexión al ordenador

#### Conexión a un ordenador



Onecte el cable de alimentación del monitor al puerto de POWER de la parte posterior del monitor.

Enchufe el cable de alimentación del monitor en una toma de corriente cercana.

- Use una conexión apropiada para el ordenador.
- 2-1) Uso del conector D-sub (analógico) en la tarjeta de vídeo.
- Conecte el cable de señal al puerto [PC] de la parte posterior del monitor.



- 2-2 Uso del conector DVI (Digital) en la tarjeta de vídeo.
- Conecte el cable DVI al puerto [DVI-D] de la parte posterior del monitor.



Conecte el puerto [HDMI/PC / DVI-D AUDIO IN] de la parte posterior del monitor a la tarjeta de sonido del PC.



- Puede disfrutar de un sonido de calidad y nítido de la tarjeta de sonido del ordenador mediante los altavoces del monitor. (No es necesario que instale altavoces independientes para el ordenador.)
- Puede que vea una pantalla en blanco, según el tipo de tarjeta de vídeo que utilice, si conecta simultáneamente los cables D-sub y DVI a un ordenador.

 Si conecta adecuadamente el monitor mediante el conector DVI pero ve una pantalla en blanco o borrosa, compruebe que el estado del monitor sea analógico. Pulse el botón 'SOURCE [\*\*]' para que el monitor compruebe de nuevo la fuente de la señal de entrada.

## Conexión de una antena



Puede ver programas de televisión en el monitor si está conectado a una antena o el cable CATV sin instalar ningún hardware ni software de recepción de televisión en el ordenador.



1. Conecte el cable de CATV o el de la antena del televisor al puerto "ANT IN" de la parte posterior del monitor.

Utilice un cable de antena de televisor (se vende por separado) como cable de antena.

2. Encienda el monitor.



¿La señal débil causa una mala recepción?

Compre e instale un amplificador de señal para conseguir una mejor recepción.


### Función Plug & Play

Cuando el televisor se enciende por primera vez, los valores básicos se inician correlativamente de forma automática.

1. Pulse el botón POWER del mando a distancia.



También puede usar el botón POWER del televisor.

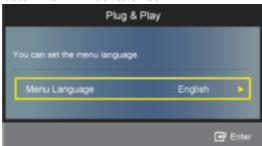

2.Se muestra el mensaje *You can set the menu Language*..

- 3. Seleccione el idioma apropiado pulsando los botones ▲ o ▼. Pulse el botón ENTER ENTER para confirmar la selección.
- 4. Pulse los botones **◄**o ► para seleccionar **Store Demo** o **Home Use** y, a continuación, pulse el botón ENTER ♣...



Es recomendable configurar el televisor en el modo **Home Use** para obtener la mejor imagen en un entorno doméstico.

El modo Demo tienda sólo es necesario en los entornos comerciales.

Si la unidad accidentalmente se configura en el modo **Demo tienda** y se desea volver a **Uso doméstico** (normal): Pulse el botón del volumen del televisor. Cuando se muestra la OSD del volumen, mantenga pulsado el botón MENU del televisor durante 5 segundos.

- 5. Pulsar el botón ENTER Seleccione el país apropiado pulsando los botones ▲ o ▼. Pulse el botón ENTER para confirmar la elección.
- 6. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Aérea** o **Cable**, a continuación, pulse el botón ENTER ...
- · Aérea : Señal de antena Aérea.
- Cable: Señal de antena Cable.
- 7. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de canal que desea memorizar. Pulse el botón ENTER 🗗 para seleccionar **Start**.



Al configurar la fuente de antena en **Cable**, se muestra un paso para permitirle configurar un valor para la búsqueda de canales digitales. Para obtener más información, consulte **Canal** → **Guardado automático**.

- Digital y Analógico : Canales digitales y analógicos.
- · Digital: Canales digitales.
- Analógico: Canales analógicos.

La búsqueda de canales se iniciará y terminará automáticamente.

Pulse el botón ENTER 🕒 en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorización.

Una vez memorizados todos los canales disponibles, se muestra el mensaje para configurar **Modo de reloj**.



Si selecciona Manual, se muestra Configurar fecha y hora actuales.

- Si ha recibido una señal digital, se ajustará la hora automáticamente. En caso negativo, seleccione **Manual** para ajustar el reloj.
- 9. Se muestra la descripción del método de conexión para conseguir la mejor calidad de la pantalla HD. Compruebe la descripción y pulse el botón ENTER

10. Se muestra el mensaje "**Enjoy your TV.**". Cuando haya terminado, pulse el botón ENTER

# Conexión con otros dispositivos



- Este monitor permite al usuario la conexión de dispositivos de entrada como un reproductor de DVD, un aparato de vídeo o una videocámara, o bien un DTV o un TV sin desconectar el ordenador.
- La configuración de la parte posterior del monitor puede variar en función del producto.

### Conexión de un cable HDMI



Se pueden conectar dispositivos de salida digital al monitor.

Se puede disfrutar de una mejor calidad de pantalla y de sonido.


1. Conexión mediante un cable HDMI



a. Los dispositivos de entrada como el DVD digital están conectados al terminal HDMI //V del monitor mediante el cable HDMI. Una vez realizadas todas las conexiones, conecte los cables de alimentación del monitor y del DVD (o del dispositivo conectado al terminal de salida digital).

Seleccione HDMI mediante el botón 'SOURCE [€].

2. Conexión mediante un cable DVI a HDMI

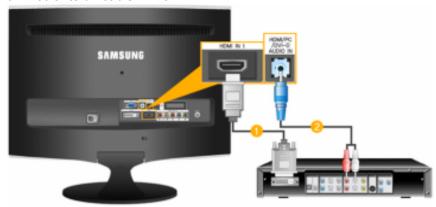

Conecte el terminal de salida DVI de un dispositivo con salida digital al terminal [HDMI IN] del monitor mediante el cable DVI a HDMI.

- Conecte los terminales rojo y blanco de un cable RCA a estéreo (para PC) a los terminales de salida de audio del mismo color del dispositivo con salida digital y conecte el terminal opuesto al terminal [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] del monitor.
- 3. Una vez realizadas todas las conexiones, conecte los cables de alimentación del monitor y del DVD (o del dispositivo conectado al terminal de salida digital).
- 4. Seleccione "HDMI" mediante el botón 'SOURCE [€]'.




Si sólo conecta el cable DVI a HDMI sin conectar la fuente de sonido, éste no se oirá.

La conexión del terminal de salida de audio de un dispositivo digital al [R-AUDIO-L] de [COMPONENT IN] del monitor mediante un cable de audio no le transmitirá el sonido. Conéctese al terminal [HDMI / PC/DVI-D AUDIO IN] del monitor.

# Conexión de un cable de componentes



Conecte la entrada del decodificador DVD / DTV si el dispositivo tiene un conector [COM-PONENT IN]. Puede ver el componente si lo conecta al monitor, siempre que esté encendido.

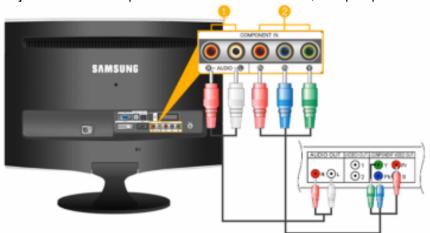

- Onecte el puerto del DVD, VCR (decodificador DVD / DTV ) al puerto [R-AUDIO-L] del monitor.
- Conecte el puerto VIDEO OUT del decodificador DVD/DTV a los puertos de entrada  $[P_R, P_B, Y]$  mediante un cable de componente de vídeo  $(P_R, P_B, Y)$ .

🗵 Nota

Seleccione "Componente" mediante 'SOURCE [==]'

Si conecta los cables de componente P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub> e Y a los terminales incorrectos, la pantalla aparecerá de rojo o azul.

En cuanto a las casas unifamiliares, instale una antena UHF para recibir una emisión digital.

### Conexión de un cable Scart






Conecte a la entrada de los dispositivos DVD si disponen de un terminal EXT (RGB). Puede ver el DVD si conecta el reproductor DVD al monitor cuando este último esté encendido.

- 1. Conecte el puerto EXT (RGB) del monitor al reproductor de DVD con el terminal SCART.
- Cuando el dispositivo Scart está conectado al monitor, la fuente cambia automáticamente a Ext.

## Conexión de un amplificador



Puede conectar el terminal de entrada (óptica) de sonido digital o estándar del amplificador al monitor mediante el cable correcto.

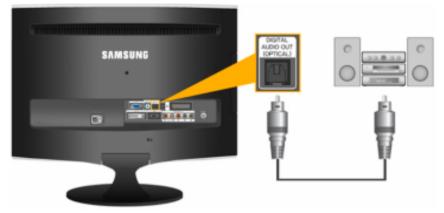

- 1. Conecte el terminal [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] del monitor al terminal de entrada de sonido digital del amplificador digital mediante un cable óptico.
- 2. Active el silencio interno del menú Sonido mediante el botón MENU.
- 3. Ajuste el volumen del sonido mediante el botón de volumen del amplificador
- 4. Una vez configuradas las conexiones, encienda el monitor y el amplificador.



- Si el monitor no emite sonido, debe utilizar un amplificador.
- Si desea información sobre cómo conectar un altavoz y un amplificador, consulte los respectivos manuales del usuario suministrados por los fabricantes.

# Conexión del COMMON INTERFACE



Puede instalar la CAM en cualquier momento con el televisor apagado o encendido.

Adquiera el módulo CI CAM en el distribuidor más cercano o por teléfono.



- 1. Inserte la TARJETA CI en el módulo CAM según la dirección de la flecha hasta que encaje.
- Inserte el módulo CAM con la CI CARD instalada en la ranura de la interfaz común (CI).
   (Inserte completamente el módulo CAM según la dirección de la flecha, hasta que su extremo quede paralelo a la ranura.)
- 3. Compruebe que puede ver las imágenes de un canal codificado.

### Conexión de los auriculares



Puede conectar sus auriculares al monitor.



1. Conecte los auriculares al terminal de conexión del auricular.

# Uso del soporte

# Montaje del monitor



Monitor y parte inferior

# Ángulo de inclinación



Puede ajustar el ángulo de inclinación con un ángulo de -1° hacia adelante hasta 21° hacia atrás para obtener un ángulo de visualización confortable.

# Uso del software

### Controlador del monitor



Cuando el sistema operativo le solicite el controlador del monitor, inserte el CD-ROM suministrado con el monitor. La instalación del controlador es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las instrucciones adecuadas para su sistema operativo.


Prepare un disco vacío y descargue el archivo del programa del controlador desde la página de Internet que se muestra aquí.

#### Página web de Internet:

http://www.samsung.com/ (en todo el mundo)

# Instalación del controlador del monitor (automáticamente)

- 1. Inserte el CD en la unidad del CD-ROM.
- 2. Haga clic en Windows.
- 3. Elija el modelo de su monitor en la lista de modelos y haga clic en el botón "OK (Aceptar)".

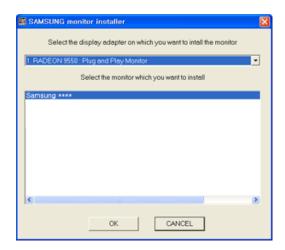

4. Si puede ver la siguiente ventana de mensajes, haga clic en el botón "Continue Anyway (¿Continuar?". A continuación haga clic en el botón "OK (Aceptar)" (sistema operativo Microsoft® Windows® XP/2000).





Este controlador del monitor está certificado por el logo MS y su instalación no causa daños en el sistema.

El controlador certificado se anunciará en la página web del monitor de Samsung.

http://www.samsung.com/

## Instalación del controlador del monitor (manualmente)

Sistema operativo Microsoft® Windows Vista™,

- 1. Inserte el CD del manual en la unidad de CD-ROM.
- 2. Haga clic en Start (Inicio) y "Control Panel (Panel de control)". A continuación, haga doble clic en "Appearance and Personalization (Apariencia y personalización)".





3. Haga clic en "Personalization (Personalización)" y a continuación en "Display Settings (Configuración de pantalla)".





4. Haga clic en Advanced Settings... (Configuración avanzada...)".



 Haga clic en "Properties (Propiedades)" en la pestaña "Monitor (Monitor)". El hecho de que el botón "Properties (Propiedades)" esté desactivado significa que la configuración del monitor se ha completado. El monitor ya está preparado.

Si aparece el mensaje "Windows needs... (Windows necesita...)" como se muestra en la ilustración siguiente, haga clic en "Continue (Continuar)".

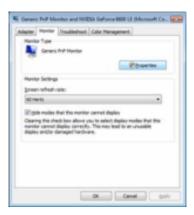

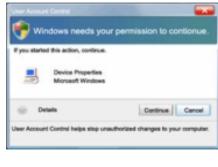




Este controlador del monitor está certificado por el logo MS y su instalación no causa daños en el sistema.


El controlador certificado se anunciará en la página web del monitor de Samsung .

6. Haga clic en "Update Driver... (Actualizar controlador...)" en la pestaña "Driver (Controlador)".

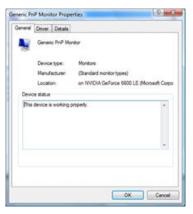





7. Compruebe la casilla de verificación "Browse my computer for driver software (Buscar el software del controlador en mi ordenador)" y haga clic en "Let me pick from a list of device drivers on my computer (Elegir de la lista de controladores de dispositivos de mi ordenador)".

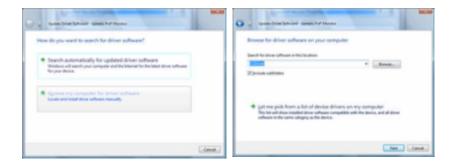

 Haga clic en "Have Disk... (Utilizar disco...)" y seleccione la carpeta (por ejemplo, D: \Unidad) donde se encuentra el archivo de configuración y haga clic en "OK (Aceptar)".

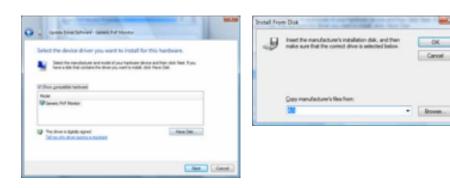


9. Seleccione el modelo que coincida con su monitor en la lista de modelos de la pantalla y haga clic en "Next (Siguiente)".

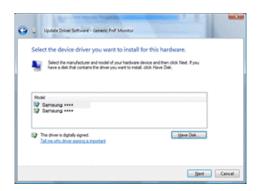

10. Haga clic en "Close (Cerrar)"  $\rightarrow$  "Close (Cerrar)"  $\rightarrow$  "OK (Aceptar)"  $\rightarrow$  "OK (Aceptar)" en las siguientes pantallas que se van mostrando.





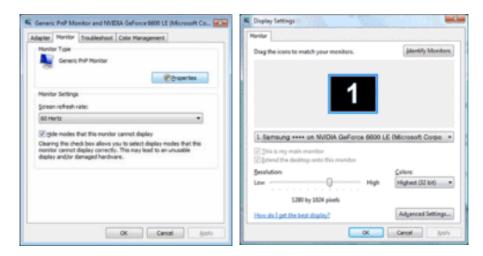

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP

- 1. Inserte el CD en la unidad del CD-ROM.
- Haga clic en "Start (Inicio)" → "Control Panel (Panel de control)" y, a continuación, haga clic en el icono "Appearance and Themes (Apariencia y temas)".






3. Haga clic en el icono "Display (Pantalla)" y elija la pestaña "Settings (Configuración)"; a continuación, haga clic en "Advanced... (Opciones avanzadas...)".







4. Haga clic en el botón "Properties (Propiedades)" en la pestaña "Monitor (Monitor)" y seleccione la pestaña "Driver (Controlador)".

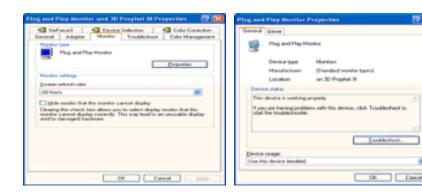


 Haga clic en "Update Driver... (Actualizar controlador...)" y seleccione "Install from a list or... (Instalar desde una lista o...)"; a continuación, haga clic en el botón "Next (Siguiente)".

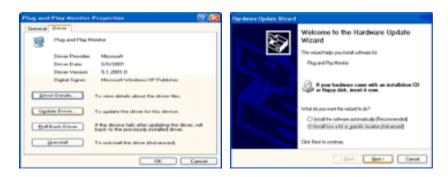


6. Seleccione "Don't search, I will... (No buscar. Seleccionaré...)"; a continuación, haga clic en "Next (Siguiente)" y a continuación, haga clic en "Have disk (Utilizar disco...)".

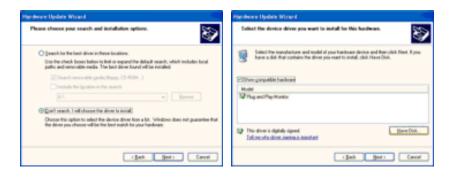

 Haga clic en el botón "Browse (Examinar)", elija A:(D:\Controlador) y elija el modelo de su monitor en la lista de monitores; a continuación, haga clic en el botón "Next (Siguiente)".

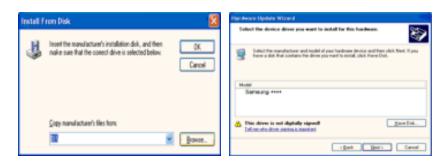

8. Si puede ver la siguiente ventana de mensajes, haga clic en el botón "Continue Anyway (¿Continuar?". Haga clic en el botón "OK (Aceptar)".

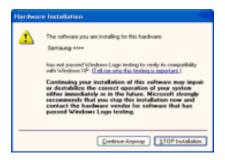





Este controlador del monitor está certificado por el logo MS y su instalación no causa daños en el sistema.


El controlador certificado se anunciará en la página web del monitor de Samsung .

http://www.samsung.com/

9. Haga clic en el botón "Close (Cerrar)" y a continuación en "OK (Aceptar)" continuamente.

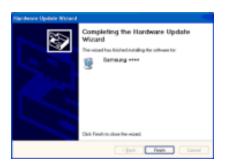

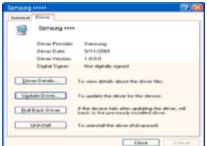

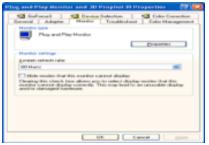

10. La instalación del controlador del monitor se ha completado.

Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000

Cuando vea "Digital Signature Not Found (Firma digital no encontrada)" en su monitor siga estos pasos.

- 1. Elija el botón "OK (Aceptar)" en la ventana "Insert disk (Inserte el disco)".
- 2. Haga clic en el botón "Browse (Examinar)" en la ventana "File Needed (Archivo necesario)".
- 3. Elija A:(D:\Controlador), haga clic en el botón "Open (Abrir)" y a continuación en "OK (Aceptar)".

#### Cómo instalar

1. Haga clic en "Start (Inicio)", "Setting (Configuración)", "Control Panel (Panel de control)".

- 2. Haga doble clic en el icono "Display (Pantalla)".
- 3. Seleccione la pestaña "Settings (Configuración)" y haga clic en el botón "Advanced Properties (Propiedades avanzadas)".
- 4. Seleccione "Monitor (Monitor)".
  - Caso 1: Si el botón "Properties (Propiedades)" está inactivo, significa que el monitor está adecuadamente configurado. Pare la instalación.
  - Caso 2: Si el botón "Properties (Propiedades)" está activo, haga clic en el botón "Properties (Propiedades)" y ejecute los pasos siguientes continuamente.
- Haga clic en "Driver (Controlador)", a continuación en "Update Driver... (Actualizar controlador...)" y finalmente en el botón "Next (Siguiente)".
- 6. Seleccione "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver (Mostrar una lista de los controladores conocidos de este dispositivo para poder elegir un controlador específico)", a continuación haga clic en "Next (Siguiente)" y finalmente en "Have disk (Utilizar disco)".
- 7. Haga clic en el botón "Browse (Examinar)" y seleccione A:(D:\Controlador).
- 8. Haga clic en el botón "Open (Abrir)" y a continuación en "OK (Aceptar)".
- 9. Elija el modelo del monitor y haga clic en el botón "Next (Siguiente)" y de nuevo en el botón "Next (Siguiente)".
- 10. Haga clic en botón "Finish (Finalizar)" y, a continuación, en el botón "Close (Cerrar)".
  - Si puede ver la ventana "Digital Signature Not Found (Firma digital no encontrada)", haga clic en el botón "Yes (Sí)". Haga clic en botón "Finish (Finalizar) " y, a continuación, en el botón "Close (Cerrar)".

Sistema operativo Microsoft® Windows® Millennium sistema operativo

- Haga clic en "Start (Inicio)", "Setting (Configuración)", "Control Panel (Panel de control)".
- 2. Haga doble clic en el icono "Display (Pantalla)".
- 3. Seleccione la pestaña "Settings (Configuración)" y haga clic en el botón "Advanced Properties (Propiedades avanzadas)".
- 4. Seleccione la pestaña "Monitor (Monitor)".
- 5. Haga clic en el botón "Change (Cambiar)" en el área "Monitor Type (Tipo de monitor)".
- 6. Seleccione "Specify the location of the driver (Especificar la ubicación del controlador)".
- 7. Seleccione "Display a list of all the driver in a specific location (Mostrar una lista de controladores para seleccionar)" y haga clic en el botón "Next (Siguiente)".
- 8. Haga clic en "Have Disk (Utilizar disco)".
- 9. Especifique A:\(D:\controlador) y haga clic en el botón "OK (Aceptar)".
- 10. Seleccione "Show all devices (Mostrar todos los dispositivos)", elija el monitor correspondiente al que esté conectado al ordenador y haga clic en "OK (Aceptar).
- 11. Haga clic en los botones "Close (Cerrar)" y "OK (Aceptar)" hasta que consiga cerrar la ventana de diálogo Propiedades de pantalla.

Sistema operativo Microsoft® Windows® NT

- Haga clic en "Start (Inicio)", "Setting (Configuración)", "Control Panel (Panel de control)" y a continuación haga doble clic en el icono "Display (Pantalla)".
- En la ventana de información de registro de la pantalla, haga clic en la pestaña de configuración y a continuación en "All Display Modes (Todos los modos de pantalla)"
- Seleccione el modo que desee usar (resolución, número de colores y Frecuencia vertical) y a continuación haga clic en "OK (Aceptar)".
- 4. Haga clic en el botón "Apply (Aplicar)" si la pantalla funciona normalmente después de hacer clic en "Test (Comprobar)". Si la pantalla no es normal, cambie a un modo diferente (modo inferior de resolución, colores o frecuencia).



Si no hay un modo en todos los modos de pantalla, seleccione el nivel de resolución y de frecuencia vertical; para ello consulte los Modos de temporización predefinidos en la guía del usuario.

Linux Sistema operativo

Para ejecutar X-Window, se necesita el archivo X86Config, que es un tipo de archivo de configuración del sistema.

- Pulse "Intro" en la primera y la segunda pantalla después de ejecutar el archivo X86Config.
- 2. La tercera pantalla es para la configuración del ratón.
- 3. Configure un ratón para el ordenador.
- 4. La siguiente pantalla es para la configuración del teclado.
- 5. Configure un teclado para el ordenador.
- 6. La siguiente pantalla es para la configuración del monitor.
- 7. En primer lugar, configure la frecuencia horizontal del monitor. (Puede escribir una frecuencia directamente.)
- Configure una frecuencia vertical para el monitor. (Puede escribir una frecuencia directamente.)
- Escriba un nombre de modelo para el monitor. Esta información no afecta a la ejecución real de X-Window.
- 10. Ya ha finalizado la configuración del monitor. Ejecute X-Window después de configurar cualquier otro hardware necesario.

# **Natural Color**

# Programa de software Natural Color



Uno de los problemas más actuales cuando se usa un ordenador es que el color de las imágenes impresas, el de las escaneadas o el de las tomadas por una cámara digital no se parece al que se ve en el monitor. El software Natural Color es la solución a este problema. Es un sistema de administración del color desarrollado por Samsung Electronics en asociación con Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Este sistema sólo está disponible en los monitores Samsung y hace que el color de las imágenes del monitor sea igual que el de las imágenes impresas o escaneadas. Para obtener más información consulte la ayuda (F1) del programa del software.

### Cómo instalar el software Natural Color

Inserte el CD suministrado con el monitor Samsung en la unidad de CD-ROM . A continuación, se ejecutará la pantalla inicial del programa Natural Color. Haga clic en Natural Color en la pantalla inicial para instalar el software Natural Color.

Para instalar el programa manualmente, inserte el CD suministrado con el monitor Samsung en la unidad de CD-ROM, haga clic en el botón [Start (Inicio)] de Windows y seleccione [Run... (Ejecutar...)]. Escriba D:\color\NCProSetup.exe y pulse la tecla [Intro]. (Si la unidad donde está insertado el CD no es D:\, escriba la letra de la unidad correspondiente.)

# Cómo borrar el programa de software Natural Color

Seleccione "Setting/Control Panel (Configuración/Panel de control)" en el menú "Start (Inicio)" y haga doble clic en "Add/Delete a program (Agregar o quitar programas)". Seleccione Natural Color en la lista y haga clic en el botón "Add/Delete (Agregar/Borrar)".

#### **MultiScreen**



#### Instalación

- Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
- 2. Haga clic en el archivo de instalación de MultiScreen.



Si la ventana emergente para instalar el software no se muestra en la pantalla principal, continúe con la instalación mediante el archivo ejecutable de MultiScreen que se encuentra en el CD.

- 3. Cuando se abra la ventana del asistente de instalación, haga clic en "Continue (Continuar)".
- 4. Seleccione "I agree to the terms of the license agreement (Acepto las condiciones de este contrato de licencia)" para aceptar las condiciones de uso.
- 5. Seleccione una carpeta para instalar el programa MultiScreen.
- 6. Haga clic en "Install (Instalar)".
- 7. Aparece la ventana "Installation Status (Estado de la instalación)".
- 8. Haga clic en "Finish (Finalizar)".
- 9. Cuando la instalación haya terminado, el icono ejecutable de Multiscreen aparecerá en el escritorio. Haga doble clic en el icono para iniciar el programa.

El icono de ejecución de Multiscreen puede no aparecer dependiendo de las especificaciones del sistema del ordenador o del monitor. Si esto sucede, pulse la tecla F5.

#### Problemas de instalación

La instalación de MultiScreen puede verse afectada por factores como la tarjeta de vídeo, la placa base y el entorno de red.

### Requisitos del sistema

#### OS

- Windows 2000
- · Windows XP Home Edition
- · Windows XP Professional
- Windows Vista™

Se recomienda utilizar MultiScreen con la versión Windows® 2000 o superior.

# Hardware

- Mínimo 32 MB de memoria
- 60 MB de espacio mínimo de disco duro

# Desinstalar

El programa Multiscreen sólo se puede borrar mediante la opción "Add or Remove Programs (Agregar o quitar programas)" del Panel de control de Windows<sup>®</sup>.


Siga estos pasos para borrar Multiscreen.

Seleccione "Setting/Control Panel (Configuración/Panel de control)" en el menú "Start (Inicio)" y haga doble clic en "Add/Delete a program (Agregar o quitar programas)".

Seleccione Multiscreen en la lista y haga clic en el botón "Add/Delete (Agregar/Borrar)".

# Ajuste de la pantalla LCD

# Visualización de los menús

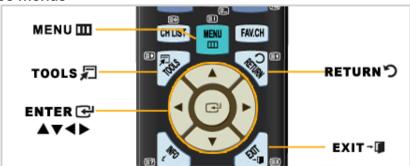

Botón	Descripción
	Abre el menú en pantalla y sale del menú o cierra el menú de ajuste.
AV4b	Botones arriba/abajo, derecha/izquierda - Se mueve de un elemento de menú a otro horizontalmente, verticalmente o ajusta los valores seleccionados del menú.
⊕ ENTER	Activa un elemento resaltado del menú.
NAUTAN C	Vuelve al menú anterior.
→ <b>I</b> EXIT	Sale de la pantalla del menú.
₽ TOOLS	Se usa para seleccionar rápidamente las funciones que se usan con mayor frecuencia.

# Imagen



El valor predeterminado puede ser diferente, según el modo de entrada seleccionado (fuente de señal de entrada seleccionada en la lista de entrada externa) y la resolución seleccionada.



# MagicBright



MagicBright es una función que proporciona un entorno de visualización óptimo, dependiendo del contenido de la imagen que se esté viendo. En la actualidad hay cinco modos

disponibles: Ocio, Internet, Texto, Contraste dinám. y Personal. Cada modo dispone de su propio brillo configurado previamente.

Pulse el botón *TOOLS* para ver el menú **Herramientas**. También puede configurar **MagicBright** seleccionando **Herramientas** → **MagicBright**.

#### Ocio

Gran brillo

Para ver imágenes en movimiento, por ejemplo, de DVD o VCD de vídeo

#### Internet

Para trabajar con una mezcla de imágenes como textos y gráficos.

#### Texto

Para documentos o trabajos con mucho texto.

#### · Contraste dinám.

**Contraste dinám.** detecta automáticamente la distribución de la señal visual y la ajusta para crear el mejor contraste.

#### Personal

Aunque nuestros ingenieros han elegido cuidadosamente los valores, éstos pueden no ser confortables para los ojos de los usuarios de acuerdo con los gustos de éstos.

En tal caso, se puede ajustar el brillo y el contraste con el menú OSD.

# Contraste / Brillo / Nitidez

(No está disponible cuando MagicBright está configurado como Contraste dinám..)



Puede usar los menús de pantalla para cambiar el contraste y el brillo de acuerdo con sus preferencias personales.

• Contraste: Ajuste el contraste.

Brillo : Ajuste el brillo.

Nitidez : Ajuste la nitidez.

# Ajuste Automático



Los valores Fino, Grueso y Posición se ajustan automáticamente.

Cuando se cambia la resolución en el panel de control, la función se ejecuta automáticamente.

El botón directo del mando a distancia es 'AUTO'.

Pulse el botón *TOOLS* para ver el menú **Herramientas**. También puede configurar **Ajuste automático** seleccionando **Herramientas**  $\rightarrow$  **Ajuste automático**.

(Disponible solamente en el modo PC)

#### Pantalla:

(Disponible solamente en el modo PC)



#### Grueso

Suprime las interferencias como las bandas verticales.

El ajuste **Grueso** puede mover el área de imagen de la pantalla. Puede volver a ubicarla en el centro mediante el menú de control horizontal.

# Fino

Suprime las interferencias como las bandas horizontales.

Si la interferencia continúa incluso después del ajuste **Fino**, repítalo después de ajustar la frecuencia (velocidad del reloj).

#### · Posición de PC

Ajusta la ubicación de la pantalla horizontal y verticalmente.

# · Restablecer imagen

Los parámetros de la imagen se sustituyen por los de fábrica.

# Opciones de imagen



#### · Tono color

El tono del color se puede cambiar.

Frío / Normal / Cálido / Personal

# Rojo + /Verde +/Azul +

Ajusta cada uno de los controles de color R, V y A.

(Disponible solamente en el modo PC / DVI)

#### Tamaño

Puede cambiar el tamaño.

Ancho / 4:3

# Reinicio de la imagen



Los parámetros de la imagen se sustituyen por los de fábrica.

Rest. modo imagen / Cancelar



# Entrada Modo : TV ,DTV ,Ext. ,Componente or HDMI

#### Modo



El monitor tiene tres ajustes automáticos de la imagen ("Dinámico", "Estándar" y "Película") que se han establecido previamente en la fábrica.

Puede activar Dinámico, Estándar o Película.

Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.

imagen seleccionando Herramientas → Modo imagen.

Dinámico

Selecciona la imagen de alta definición en una habitación luminosa.

Estándar

Selecciona la imagen para una óptima visualización en un entorno normal.

Película

Selecciona la imagen para ver películas en una habitación oscura.

Luz de fondo / Contraste / Brillo / Nitidez / Color / Matiz (V/R)



El televisor tiene varias opciones de configuración que permiten controlar la calidad de la imagen.

- Luz de fondo: Ajusta el brillo de la luz de fondo de la pantalla LCD.
- Contraste: Ajusta el nivel del contraste de la imagen.
- Brillo : Ajusta el nivel del brillo de la imagen.
- Nitidez : Ajusta la definición de los bordes de la imagen.
- Color : Ajusta la saturación del color de la imagen.
- Matiz (V/R): Ajusta el matiz del color de la imagen. (Se activa cuando la señal es NTSC.)

# Configuración avanzada

Los nuevos televisores Samsung permiten una configuración aún más precisa de la imagen que los modelos anteriores. Consulte más adelante cómo realizar una configuración detallada.

(Configuración avanzada está disponible en los modos Estándar o Película.)



# Tono del negro

Se puede seleccionar el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.

· Des. / Oscuro / Más oscuro / El más oscuro

#### Contraste dinám.

Se puede ajustar el contraste de la pantalla para conseguir un contraste óptimo.

Des. / Bajo / Medio / Alto

#### Gamma

Se puede ajustar la intensidad de los colores primarios (rojo, verde, azul).

#### Gama de colores

**Gama de colores** es una matriz compuesta por los colores rojo, verde y azul. Seleccione su **Gama de colores** favorito y disfrute de unos colores auténticamente naturales.

- Automático: El espacio de color automático ajusta automáticamente al tono de color más natural de acuerdo con las fuentes del programa.
- Original: Original Gama de colores offers deep and rich colour tone

# Balance de blanco

Se puede ajustar la temperatura del color para conseguir colores más naturales.

- Rojo -: Ajusta la intensidad del color rojo.
- Verde : Ajusta la intensidad del color verde.
- Azul : Ajusta la intensidad del color azul.
- Rojo + : Ajusta el brillo del color rojo.
- Verde + : Ajusta el brillo del color verde.
- Azul + : Ajusta el brillo del color azul.
- Rest.: El balance de blanco anteriormente ajustado se restablecerá con los valores predefinidos de fábrica.

# Tono piel

Permite acentuar el tono rosa de la opción Tono piel en las imágenes.



Al cambiar el valor de ajuste se actualizará la pantalla ajustada.

# Mejora del borde

Permite acentuar los bordes de los objetos en las imágenes.

· Des./Act.

# Opciones de imagen



### Tono color

El tono del color se puede cambiar.

Frío / Normal / Cálido1 / Cálido2



"Cálido1" o 'Cálido2' sólo se activa cuando el modo de imagen es 'Película'.

La configuración de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor se puede ajustar y guardar.

#### Tamaño

Puede cambiar el tamaño.

Pulse el botón *TOOLS* para ver el menú **Herramientas**. También se puede configurar el tamaño seleccionando **Herramientas** → **Tamaño de imagen**.

- Ancho auto.: ajusta automáticamente el tamaño de la imagen con la relación de aspecto "16:9".
- **Amplio** Se muestra un pantalla completa sin tener en cuenta la relación de aspecto de la pantalla de las señales de entrada.
- **16:9**: ajusta el tamaño de la imagen con la relación **16:9** adecuada para ver DVD o para una emisión en formato panorámico.
- Zoom ancho : amplía el tamaño de la imagen más que 4:3.
- **Zoom** : amplía la imagen panorámica **16:9** verticalmente para que se ajuste al tamaño de la pantalla.
- 4:3: configura la imagen con la relación de aspecto 4:3 normal.
- Ajuste pantalla: utilice esta función para ver la imagen completa sin recortes cuando reciba señales HDMI (720P / 1080i / 1080p), Component (1080i / 1080p).



**Zoom ancho**: Pulse el botón ▶ para seleccionar la posición y, a continuación, pulse el botón ENTER ➡. Pulse los botones ▲ o ▼ para desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo. A continuación pulse el botón ENTER ➡.

Zoom Pulse el botón ▶ para seleccionar la posición y, a continuación, pulse el botón ENTER ➡. Pulse los botones ▲ o ▼ para desplazar la imagen hacia arriba y hacia abajo. A continuación pulse el botón ENTER ➡. Pulse el botón ▶ para seleccionar Size y, a continuación, pulse el botón ENTER. Utilice los botones ▲ o ▼ para ampliar o reducir el tamaño de la imagen en dirección vertical. A continuación pulse el botón ENTER ➡.

Tras seleccionar **Ajuste pantalla** en el modo HDMI (1080i / 1080p) o Component (1080i / 1080p): Seleccione la posición con los botones ◀ o ▶. Use los botones ▲, ▼, ◀ o ▶ para mover la imagen.

• Rest.: Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar Rest., a continuación pulse el botón ENTER ENTER . Puede inicializar la configuración.

Según la fuente de entrada, las opciones de tamaño de la imagen pueden variar.

La configuración de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor se puede ajustar y guardar.

Puede producirse una retención temporal de imagen cuando se ve una imagen estática durante más de dos horas.

#### Modo Pantalla

Sólo cuando se configura el **Tamaño** de **Imagen** como **Ancho auto.** puede el usuario establecer el **Modo Pantalla**. Cada país europeo requiere un tamaño de imagen diferente; por ello, esta función está ideada para ayudar al usuario a seleccionar el tamaño.

- Amplio Se muestra un pantalla completa sin tener en cuenta la relación de aspecto de la pantalla de las señales de entrada.
- 16:9: configura la imagen con la relación de aspecto 16:9.
- Zoom ancho : Amplía el tamaño de la imagen más que 4:3.
- Zoom Aumenta el tamaño de la imagen verticalmente.
- 4:3 Ajusta la imagen en modo normal 4:3.



Tamaño de Imagen está disponible en el modo Ancho auto.

Esta función no está disponible en los modos PC o Componente, Ext., HDMI.

# **Digital NR**

Reducción digital de ruido.

Si la señal de emisión recibida por el televisor es débil, puede activar la función de reducción digital de ruido para que le ayude a reducir las imágenes estáticas y borrosas que puedan aparecer en la pantalla.

- **Desactivado**: desactiva la función de reducción de ruido de la pantalla.
- Bajo: reduce el ruido de la pantalla a un nivel bajo.
- Medio: reduce el ruido de la pantalla a un nivel medio.
- Alto: reduce el ruido de la pantalla a un nivel alto.
- Auto: reconoce automáticamente el ruido de la pantalla y lo reduce.



Cuando la señal sea débil, seleccione alguna de las otras opciones hasta que se vea una imagen de mejor calidad.

# N.neg HDMI

Se puede seleccionar directamente el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.

Normal/Bajo



Esta función sólo está activa cuando se conecta la entrada externa a HDMI (señales RGB).

# Modo de película

El televisor se puede configurar para que perciba y procese automáticamente las señales de película de todas las fuentes y ajuste la mejor calidad de imagen.

· Des./Auto



Modo de película" se admite en TV, AV, Component (480i/1080i) y HDMI (480i/1080i).

# Reinicio de la imagen



Restablece todos los ajustes predeterminados.

- Rest. modo imagen : Los valores actuales de la imagen vuelven a la configuración predeterminada.
- Cancelar



Seleccione un modo de imagen que desee restaurar. La restauración se realiza en cada modo de imagen.

#### Sonido



El valor predeterminado puede ser diferente, según el modo de entrada seleccionado (fuente de señal de entrada seleccionada en la lista de entrada externa) y la resolución seleccionada.

# Modo



Puede seleccionar el modo de sonido que se ajuste a sus preferencias personales.

Pulse el botón *TOOLS* para ver el menú **Herramientas**. También se puede configurar el modo de sonido seleccionando **Herramientas** → **Modo de sonido** 

• Estándar : Selecciona el modo de sonido normal.

- Música: Refuerza la música por encima de las voces.
- Película : Ofrece el mejor sonido para películas.
- Voz clara: Refuerza la voz sobre otros sonidos.
- Personal: Mantiene los valores personalizados del sonido.

# **Ecualizador**



Puede ajustar el balance de sonido izquierdo y derecho, así como el volumen alto o bajo, según desee.

Es posible ajustar los parámetros del sonido según sus preferencias personales.

#### Modo

Selecciona el modo de sonido entre los valores predefinidos.

# **Balance**

Ajusta el balance entre los altavoces izquierdo y derecho.

# 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

Para ajustar el nivel de las diferentes frecuencias de ancho de banda

# Rest.

Restablece todos los ajustes predeterminados del ecualizador.

# SRS TruSurround XT



SRS TruSurround XT es una tecnología patentada de SRS que resuelve el problema de la reproducción de contenidos multicanal 5.1 con dos altavoces.

TruSurround proporciona una sensación de sonido virtual convincente a través de cualquier sistema de reproducción con dos altavoces, incluso con los altavoces internos del televisor. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.

Pulse el botón *TOOLS* para ver el menú **Herramientas**. También se puede configurar el modo de sonido seleccionando **Herramientas** → **SRS TruSurround XT** 

· Des./Act.

# Idioma de audio



Se pueden cambiar los valores predeterminados para los idiomas del audio. Muestra la información del idioma del flujo entrante.



Cuando se visualiza un canal digital, se puede seleccionar esta función.

Sólo se puede seleccionar uno de los idiomas que ofrece la emisora.

#### Formato audio



Cuando el sonido se emite por el altavoz principal y el receptor de audio, puede producirse un eco a causa de la diferente velocidad de decodificación del altavoz principal y del receptor de audio. En tales casos, use la función Altavoz de TV.

- MPEG
- · Dolby Digital



Cuando se visualiza un canal digital, se puede seleccionar esta función.

La función Formato audio aparece según la señal de emisión.

# Descripción de audio



Es una función auxiliar de audio que proporciona una pista adicional de audio para personas con problemas de visión. Esta función gestiona el flujo de audio de AD (**Descripción de audio**) cuando se envía desde la emisora junto con el audio principal.Los usuarios pueden activar o desactivar **Descripción de audio** y controlar el volumen.

# Descripción de audio

Activa o desactiva la función de descripción del audio.

#### Volumen

Se puede ajustar el volumen de la descripción de audio.



El volumen está activo cuando **Descripción de audio** se activa.

Cuando se visualiza un canal digital, se puede seleccionar esta función.

### Volumen automático



Cada emisora tiene sus propias condiciones de señal y resulta incómodo ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal.

Esta función permite ajustar automáticamente el volumen de un canal disminuyendo la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta, o aumentando la salida de sonido cuando la señal de modulación es baja.

Des./Act.

# Seleccionar altavoz



Cuando se ve el televisor conectado a un sistema Home Theater, se debe desactivar **Altavoz de TV** para que la salida de audio del televisor utilice los altavoces del Home Theater (externos).

- Altavoz externo: Se utiliza para escuchar el sonido de los altavoces externos (sistema Home Theater).
- Altavoz de TV : Se utiliza para oír el sonido de Altavoz de TV.



Si se selecciona **Altavoz externo** en el menú **Seleccionar altavoz**, se limita la configuración del sonido.

Los botones del volumen y MUTE no funcionan cuando **Seleccionar altavoz** está configurado como **Altavoz externo**.

# Reinicio del sonido



Puede restaurar la configuración de Sonido con los valores predeterminados de fábrica.

Restablecer todo / Rest. modo sonido /Cancelar



**Rest. modo sonido** : Los valores actuales del sonido vuelven a la configuración predeterminada.

# Selección del modo de sonido

Puede definir el modo de sonido en el menú **Herramientas**. Cuando se configura **Dual I II**, el modo de sonido actual se muestra en la pantalla.

	Tipo de audio	Dual 1 / 2	Dual 1 / 2
Estéreo A2	Mono	MONO	Cambio automáti- co
	Estéreo	ESTÉREO ←→ MONO	Cambio automáti- co
	Dual	DUAL 1 🗪 DUAL 2	DUAL 1
NICAM Estéreo	Mono	MONO	Cambio automáti- co
	Estéreo	MONO ← ESTÉREO	Cambio automáti- co
	Dual	MONO ← DUAL 1 L DUAL 2 ←	DUAL 1



Si la señal de estéreo es débil y el modo cambia de forma automática, cambie a mono.

Esta función sólo está activa en la señal de sonido estéreo. Está desactivada en la señal de sonido monoaural.

Esta función sólo está disponible en el modo TV.

# Canal



El valor predeterminado puede ser diferente, según el modo de entrada seleccionado (fuente de señal de entrada seleccionada en la lista de entrada externa) y la resolución seleccionada.

# País



Antes de usar la función **Guardado automático** seleccione el país donde se ha de usar el producto. Si no ve el país en la lista, seleccione Otros.

# Canal analógico

Se puede cambiar el país de los canales analógicos.

# Canal digital

Se puede cambiar el país de los canales digitales.



Aparece la pantalla para la introducción del número PIN. Escriba su código PIN de 4 dígitos.

#### Guardado automático



Se puede explorar los rangos de frecuencia disponibles (la disponibilidad depende del país).

Puede que los números de programa asignados automáticamente no correspondan a los números de programa reales o deseados.



Si el canal está bloqueado con la función **Segur. niños** aparece la ventana para la introducción del código PIN.

#### Aérea/ Cable

Fuente de antena que guardar.

- Digital y Analógico : Canales digitales y analógicos.
- · Digital: Canales digitales.
- · Analógico : Canales digitales.

Al seleccionar Cable  $\rightarrow$  Digital y Analógico o Cable  $\rightarrow$  Digital: Proporcione un valor para explorar los canales de cable.

Modo búsqueda : Completa / Red/ Rápida



Explora todos los canales con centros activos de emisión y los almacena en la memoria del televisor.

#### Rápida

- ID red Muestra el código de identificación de la red.
- Frecuencia: Muestra la frecuencia del canal. (Es diferente en cada país)
- Modulación : Muestra los valores de modulación disponibles.

Velocidad símbolo: Muestra las velocidades de símbolo disponibles.

#### Guardado manual



Puede buscar los rangos de frecuencias de televisión disponibles en su zona y guardar manualmente todos los canales encontrados.

# Canal digital

Almacenamiento manual de canales digitales.

- Canal: Establezca el número del canal con los botones ▲, ▼ o numéricos (0~9)
- Frecuencia: Establezca la frecuencia con los botones numéricos.



Canal digital sólo está disponible en el modo DTV.

Una vez finalizada, la lista de canales se actualiza automáticamente.

# Canal analógico

Almacenamiento manual de canales analógicos.

• Programa (número Programa a que asignar a un canal):

Escriba el número de programa apropiado en la pantalla. Establezca el número del programa con los botones ▲ , ▼ o numéricos (0~9)

Sistema de color

Ajusta repetidamente hasta que se consigue la mejor calidad de color. Establezca el valor del sistema del color con los botones ▲ o ▼ .

(Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43)

Sistema de sonido

Ajusta repetidamente hasta que se consigue la mejor calidad de sonido. Establezca el valor del sistema del sonido con los botones ▲ o ▼ .

(BG / DK / I / L )

Canal (si conoce el número de canal que desea guardar)

Se pueden guardar los canales de televisión, incluidos los que se reciben a través del cable.

Cuando se guardan los canales manualmente se puede elegir entre:

Guardar o no guardar los canales encontrados. El número del programa identifica cada canal guardado.

- C (modo de canal aéreo): En este modo se puede seleccionar un canal escribiendo el número asignado a cada emisora.
- S (modo de canal por cable): En este modo se puede seleccionar un canal escribiendo el número asignado a cada canal de cable.
- Buscar (si no conoce los números de los canales)

Pulse los botones ▲ o ▼ para iniciar la búsqueda. El sintonizador busca el rango de frecuencias hasta que se recibe en la pantalla el primer canal o el canal seleccionado.

Guardar (cuando guarde el canal y el número de programa asociado)

Se usa para restaurar el número introducido por el usuario. Se acepta pulsando el botón ENTER €.


# Opción de búsqueda de cable



Mediante esta función puede añadir manualmente el rango de canales que debe explorar el modo de búsqueda completa de la función **Guardado automático**.

- Frecuencia inicio : Configure la frecuencia de inicio (es diferente en cada país)
- Frecuencia parada : Configure la frecuencia de paro (es diferente en cada país)
- Modulación : Muestra los valores de modulación disponibles.
- Velocidad símbolo: Muestra las velocidades de símbolo disponibles.

Guía actual y próxima / Guía completa / Guía predeterminada

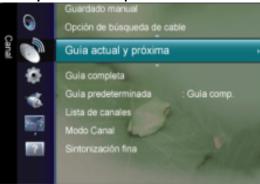


La información de EPG (Guía electrónica de programas) la proporcionan las emisoras. Las entradas de los programas pueden aparecer vacías u obsoletas, según la información proporcionada por un canal determinado. La pantalla se actualiza dinámicamente tan pronto como hay nueva información disponible




También se puede mostrar el menú de la guía pulsando el botón GUIDE. (Para configurar **Guía predeterminada**, siga las instrucciones.).

# Guía actual y próxima

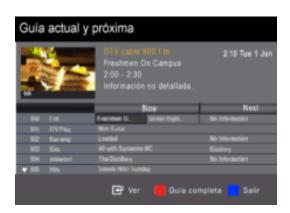

En los seis canales señalados en la columna izquierda, muestra la información del programa actual y del siguiente.

# Guía completa

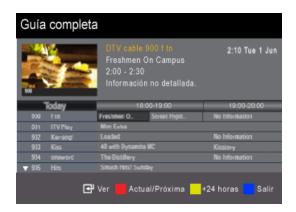

Muestra la información de los programas ordenada en segmentos de una hora. Muestra la información de dos horas de los programas, que se puede desplegar hacia atrás y hacia adelante durante este tiempo.

Para	Puede		
Ver un programa de la lista EPG.	Seleccionar el programa con los botones ▲, ▼, ◄, ►.		
	Pulsar el botón ENTER 🚭.		
Si el programa siguiente está seleccionado, se concreta con un icono de reloj. Si se vuelve a pulsar el botón ENTER 🚉, la programación se cancela y el icono del reloj desaparece. Para conocer los detalles de la programación de los programas, consulte la página siguiente.			
Ver información de un programa	Seleccionar el programa que desee con los botones ▲, ▼, ◄, ►.		
	Pulsar el botón INFO cuando se resalte el programa deseado.		
Cambiar entre <b>Guía actual y próxima</b> o <b>Guía completa</b>	Pulsar el botón rojo varias veces.		
Desplazarse rápidamente hacia atrás (24 horas)	Pulsar el botón verde varias veces.		
Desplazarse rápidamente hacia adelante (24 horas)	Pulsar el botón amarillo varias veces.		
Salir de la guía	Pulsar el botón EXIT.		



El título del programa se encuentra en la parte superior del centro de la pantalla. Para obtener información detallada haga clic en el botón *INFO*. Entre la información se incluye el número del canal, el tiempo de ejecución, la barra de estado, el control paterno, la información de la calidad de vídeo (HD/SD), los modos de sonido, subtítulos o teletexto, los idiomas de los subtítulos o del teletexto y un breve resumen del programa resaltado.

"... " aparece si el resumen es largo.

Se muestran seis canales. Puede desplazarse entre los canales con los botones **★** o **▼**. Para mostrar página a página, utilice los botones **P** ∧ ¸ o **P** ∨.

# Guía predeterminada

Puede decidir que se muestre la **Guía actual y próxima** o la **Guía completa** cuando se pulsa el botón *GUIDE* del mando a distancia.

Actual/Próxima / Guía completa

# Lista de canales




Con este menú puede agregar y borrar los canales o configurarlos como favoritos y usar la guía de programas de las emisoras digitales.

Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón CHLIST del mando a distancia.

### Todos los canales

Muestra todos los canales disponibles actualmente.

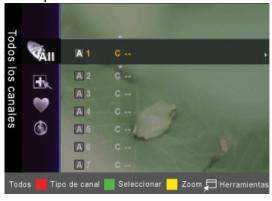

# Canales añadidos

Muestra todos los canales añadidos.

# **Favoritos**

Muestra todos los canales favoritos.



Si desea seleccionar los canales favoritos que ha configurado, pulse el botón FAV.CH del mando a distancia.

Una vez finalizada, la lista de canales se actualiza automáticamente.

# **Programado**

Muestra todos los programas actualmente reservados.



Seleccione un canal en la pantalla Todos los canales, **Canales añadidos** o **Favoritos** con los botones ▲ , ▼ y pulse el botón ENTER ➡. A continuación puede ver el canal seleccionado.

Uso de los botones de colores en la Lista de canales.


- Rojo (**Tipo de canal**): Conmuta entre TV, radio, datos/otros y todo.
- Verde (Zoom): Amplía o disminuye el número del canal.
- Amarillo (Seleccionar): Selecciona varias listas de canales. Puede aplicar la función de añadir/borrar o de añadir a la lista de favoritos/borrar de la lista de favoritos a varios canales al mismo tiempo. Seleccione los canales que desee y pulse el botón amarillo para configurar los canales seleccionados al mismo tiempo. La marca ✓ aparece a la izquierda de los canales seleccionados.
- TOOLS (Herramientas): Muestra los menús Borrar (o Añadir), Añadir a Favoritos (o Borrar de Favoritos), Bloquear(o Desbloquear), Visualiz. con temporiz., Modificac. nombre canal, Modificac. número canal, Ordenar, Seleccionar todos, Deseleccionar todo o

**Guardado automático**. (Los menús de las opciones pueden cambiar, dependiendo de la situación.)

Iconos de la pantalla de estado del canal

- A :Canal analógico.
- ✓: Canal seleccionado al pulsar el botón amarillo.
- Canal configurado como Favoritos.
- \( \begin{aligned}
   =: Un canal bloqueado.
- O: Un programa reservado.

# Menús de opciones de Lista de canales (en Todos los canales/Canales añadidos/Favoritos)

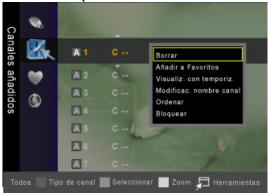

#### Añadir / Borrar

Puede suprimir o añadir un canal para que se muestren los canales que desee.



Todos los canales borrados se mostrarán en el menú Todos los canales.

Un canal de color gris quiere decir que se ha suprimido.

El menú Añadir sólo se muestra en los canales suprimidos.

También puede borrar un canal en los menús Canales añadidos o Favoritos de la misma manera.

#### Añadir a Favoritos / Borrar de Favoritos

Puede configurar como favoritos los canales que vea con más frecuencia.

Pulse el botón TOOLS para ver el menú **Herramientas**. También puede establecer el canal **Favourite** que añadir o suprimir si selecciona **Tools**  $\rightarrow$  **Add to Favourite** (o **Delete from Favourite**)



Se mostrará el símbolo del icono y el canal se configurará como favorito.

Todos los canales seleccionados aparecerán en el menú **Favoritos**.

# Bloquear / Desbloquear

Se puede bloquear un canal para que no se pueda seleccionar ni visualizar.



Está función está disponible sólo cuando Segur. niños está configurado como Act..

Aparece la pantalla para la introducción del número PIN. Escriba su código PIN de 4 dígitos.

El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es 0-0-0-0. Se puede cambiar el PIN seleccionando **Cambiar PIN** en el menú.

Se muestra el símbolo del icono y el canal queda bloqueado.

# Visualiz. con temporiz.

Si reserva un programa que desea ver, el canal se cambia automáticamente al canal reservado en la **Lista de canales** aunque esté viendo otro canal. Para reservar un programa, en primer lugar debe configurar la hora actual.



Sólo se pueden reservar los canales memorizados.

Puede ajustar el canal, el día, el mes, el año, la hora y el minuto directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

La reserva de un programa se muestra en el menú Programado.

Guía de programas digitales y reserva de visualización - Si se ha seleccionado un canal digital y se pulsa el botón ▶ aparece la guía de programas del canal. Se puede reservar un programa mediante el procedimiento descrito anteriormente.

# Modificac. nombre canal (sólo canales analógicos)

Los canales se pueden etiquetar con el propósito de que al seleccionar éstos se pueda ver su nombre.



Los nombres de los canales digitales se asignan automáticamente y no se pueden etiquetar.

# Modificac. número canal (sólo canales digitales)

También puede editar el número del canal pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

# Ordenar (sólo canales analógicos)

Esta operación permite cambiar los números de programa de los canales memorizados.

Puede que sea necesario realizarla después de la memorización automática.

#### Seleccionar todos / Deseleccionar todo

Los canales se pueden etiquetar con el propósito de que al seleccionar éstos se pueda ver su nombre.

- Seleccionar todos: Puede seleccionar todos los canales de la lista.
- Deseleccionar todo: Puede deseleccionar todos los canales seleccionados.



Sólo puede seleccionar **Deseleccionar todo** si hay canales seleccionados.

# Guardado automático



Para conocer el procedimiento detallado sobre las opciones de configuración, consulte las instrucciones de Menú del **Canal**.

Si el canal está bloqueado con la función **Segur. niños** aparece la ventana para la introducción del código PIN.

# Menús de opciones de Lista de canales (en Programado)

Se puede ver, cambiar o borrar una reserva



Pulse el botón TOOLS para usar el menú de opciones.



### Cambiar información

Selecciónelo para cambiar una reserva de visualización.

# Cancelar programaciones

Selecciónelo para cancelar una reserva de visualización.

# Información

Selecciónelo para ver una reserva de visualización. (También puede cambiar la información de la reserva.)

# Seleccionar todos

Seleccionar todos los programas reservados.

### **Modo Canal**

Cuando se pulsa el botón **Y** P **A** se cambian los canales en la lista de canales seleccionados.



- Canales añadidos : Los canales se cambian en la lista de canales memorizados.
- Canales favoritos: Los canales se cambian en la lista de canales favoritos.

# Sintonización fina



Si la recepción es clara, no tiene que realizar la sintonización fina del canal, ya que esta operación se hace de forma automática durante la búsqueda y la memorización. Si la señal es débil o está distorsionada, puede que deba realizar manualmente la sintonización fina del canal.



Los canales que se han ajustado con sintonización fina se marcan con un asterisco "\*" a la derecha del número de canal en la banda del canal.

Para reiniciar la sintonía fina, seleccione **Rest.** con los botones **≜** o **▼** y, a continuación, pulse el botón ENTER 🚭.

Sólo puede ajustarse la sintonización de los canales de televisión analógicos.

# Configuración



El valor predeterminado puede ser diferente, según el modo de entrada seleccionado (fuente de señal de entrada seleccionada en la lista de entrada externa) y la resolución seleccionada.

# Plug & Play



Cuando el televisor se enciende por primera vez, algunas configuraciones básicas se establecen automáticamente; están disponibles las siguientes:

# Idioma



Se puede configurar el idioma de los menús.

El idioma elegido afecta solamente al idioma del menú en pantalla.

# Hora



# Reloj

Para usar las diferentes funciones del temporizador del televisor es necesario configurar el reloj.

La hora actual aparecerá siempre que se pulse el botón INFO.

Si desconecta el cable de alimentación, deberá configurar el reloj de nuevo.

# Modo de reloj

Se puede configurar la hora actual manual o automáticamente.

- Automático: Configure la hora automáticamente mediante la información de la hora de la emisión digital.
- Manual: Configure la hora actual manualmente.



Según la emisora y la señal, la hora automática no se puede ajustar correctamente. En tal caso, debe hacerlo manualmente.

La antena y el cable se deben conectar para ajustar la hora automáticamente.

# Ajustar hora

Puede ajustar la hora actual manualmente.



Esta función sólo está disponible si Modo de reloj está configurado como manual.

Puede ajustar **Día**, **Mes**, **Año**,**Hora** y **Minuto** directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

# Temp. desc.

Utilice esta opción para establecer que se apague automáticamente el monitor en determinados minutos.

 $\blacksquare$  Pulse el botón *TOOLS* para ver el menú **Herramientas**. También puede configurar el temporizador seleccionando **Herramientas**  $\rightarrow$  **Temp.** desc..

Des., 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min, 180 min



Para cancelar la función Temp. desc. seleccione Des..

# Temporizador 1/Temporizador 2 /Temporizador 3

Puede hacer que el monitor se encienda o se apague automáticamente a una hora determinada.

#### · Hora encendido

Seleccione la hora, los minutos y "Activar"/" Desactivar.

(Para activar el temporizador con la configuración elegida, establézcalo en 'Activar'.)

#### · Hora apagado

Seleccione la hora, los minutos y "Activar"/" Desactivar.

(Para activar el temporizador con la configuración elegida, establézcalo en 'Activar'.)

Volumen

Seleccione el nivel de volumen deseado.

#### Antena

Seleccione ATV o DTV.

#### Canal

Permite seleccionar el canal deseado.

#### Repetir

Seleccione "Una vez", "Cada día", "Lun~Vie", "Lun~Sáb" o "Sáb~Dom"o Manual.

Con Manual seleccionado, pulse el botón ▶ para seleccionar el día de la semana.

Pulse el botón ENTER 

Sobre el día deseado y aparecerá la marca 

✓.



Puede ajustar la hora, los minutos y el canal pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

#### Apagado automático

- Si activa el temporizador, el televisor se apagará si no se pulsa ningún botón durante las 3 horas siguientes a partir del momento en que el temporizador lo haya puesto en marcha. Esta función sólo está disponible con el temporizador activado y evita el recalentamiento que se puede producir si el televisor está encendido durante demasiado tiempo.

# Modo Juego



Cuando se conecta una videoconsola como PlayStation™ o Xbox™, se puede experimentar una sensación más realista al seleccionar el menú de juegos.

· Des./Act.



Restricciones sobre el Modo Juego (precauciones)

- Para desconectar la consola de videojuegos y conectar otro dispositivo externo, establezca Modo Juego como Des. en el menú de configuración.
- Si visualiza el menú de TV en el **Modo Juego**, la pantalla tiembla ligeramente.

Modo Juego no está disponible en los modos normales de TV y PC.

Si la imagen es deficiente cuando se conecta el dispositivo externo al televisor, compruebe si el **Modo Juego** está en **Act.**. Configure **Modo Juego** en **Des.** y conecte los dispositivos externos.

Si Modo Juego está configurado como Act.:

- El modo **Imagen** cambia automáticamente a **Estándar** y no se puede cambiar.
- El modo Sonido cambia automáticamente a Personal y no se puede cambiar. Ajuste el sonido con el ecualizador.

La función **Rest. modo sonido** está activada. Si, tras configurar el ecualizador, selecciona la función **Rest.**, se restauran los parámetros de fábrica de la configuración del ecualizador.

# Segur. niños



Esta función permite bloquear el vídeo y el audio para evitar que los usuarios no autorizados (por ejemplo, los niños) puedan ver programas poco recomendables.

· Des./Act.



Antes de que se muestre la pantalla de configuración, aparece la pantalla para la introducción del código PIN. Escriba su código PIN de 4 dígitos.

El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es 0-0-0-0. Se puede cambiar el PIN seleccionando **Cambiar PIN** en el menú.

Se pueden bloquear algunos canales en la Lista de canales.

Segur. niños sólo está disponible en el modo TV.

#### **Cambiar PIN**

Se puede cambiar el número ID personal necesario para configurar el televisor.



Antes de que se muestre la pantalla de configuración, aparece la pantalla para la introducción del código PIN. Escriba su código PIN de 4 dígitos.

El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es 0-0-0-0.

Si olvida el código PIN, pulse los botones del mando a distancia con la secuencia siguiente, que restablece el PIN a 0-0-0-0: POWER (apagar)  $\rightarrow MUTE \rightarrow 8 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow POWER$  (encender).

# Bloqueo paterno



Con esta función se puede impedir por medio de un código PIN (número de identificación personal) de 4 dígitos definido por el usuario que las personas no autorizadas, como los niños, vean programas inadecuados.

- Perm. todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
- Bloq. todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.



Antes de que se muestre la pantalla de configuración, aparece la pantalla para la introducción del código PIN. Escriba su código PIN de 4 dígitos.

El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es 0-0-0-0. Se puede cambiar el PIN seleccionando **Cambiar PIN** en el menú.

Una vez establecida la clasificación, se muestra el símbolo 🗎.

#### **Subtítulos**



Se pueden activar o desactivar los subtítulos. Use este menú para configurar el Modo.

Normal" es el subtítulo básico y "Duro de oído" es para personas con problemas de audición.

# **Subtítulos**

Establezca los subtítulos como Act. o Des..

# Modo

Establece el modo de los subtítulos.

Normal / Duro de oído

# Idioma de los subtítulos

Establece el idioma de los subtítulos.



Si el programa que está viendo no admite la función "**Duro de oído**", se activa automáticamente la función "**Normal**" aunque se haya seleccionado "**Duro de oído**".

El inglés es el idioma predeterminado cuando el idioma seleccionado no está disponible en la emisión.

Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón SUBT. del mando a distancia.

# Idioma del teletexto



Se puede configurar **Idioma del teletexto** seleccionando el tipo de idioma.



El inglés es el idioma predeterminado cuando el idioma seleccionado no está disponible en la emisión.

# Preferencia



# Idioma principal audio / Idioma secundario audio / Idioma princ. subtítulos / Idioma sec. subtítulos / Idioma

Con esta función los usuarios pueden seleccionar uno de los idiomas. El idioma seleccionado aquí se convierte en el predeterminado cuando se selecciona un canal.

Si se cambia la configuración del idioma, las opciones **Idioma de los subtítulos**, **Idioma de audio** y **Idioma del teletexto** del menú **Idioma** se cambian automáticamente al idioma seleccionado.

Las opciones **Idioma de los subtítulos**, **Idioma de audio** y **Idioma del teletexto** del menú **Idioma** muestran una lista de los idiomas admitidos en el canal actual y la selección se resalta.

Si se cambia la configuración de este idioma, la nueva selección sólo se aplica al canal actual. Los cambios en la configuración no alteran la configuración de **Idioma princ. subtítulos**, **Idioma principal audio** o **Idioma principal del teletexto** del menú **Preferencia**.

# Texto digital



Si el programa se emite con texto digital, esta función está activa.

Inhabilitar/Habilitar (Sólo RU)



MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group-Grupo de expertos para la codificación de la información hipermedia y multimedia)

Es una norma internacional para los sistemas de codificación de datos que se utilizan en hipermedia y multimedia. Es un nivel superior al sistema MPEG que incluye hipermedia para el enlace de datos, como archivos de imágenes fijas, servicio de caracteres, animación, gráficos y vídeo, así como datos multimedia. MHEG es una tecnología de interacción en tiempo de ejecución con el usuario y se aplica en diferentes campos como VOD (vídeo a la carta), ITV (televisión interactiva), EC (comercio electrónico), teleeducación, teleconferencia, bibliotecas digitales y juegos en red.

#### Nivel de luz



**Nivel de luz**detecta automáticamente la distribución de la señal visual de entrada y la ajusta para crear el mejor brillo.

#### Melodía



Se puede configurar que suene una melodía cuando el monitor se encienda o se apague.

- Desactivado: Desactiva la función de melodía.
- Bajo: Configura el volumen de la melodía en bajo.
- Medio: Configura el volumen de la melodía en medio.
- Alto: Configura el volumen de la melodía en alto.



# La Melodía no se reproduce

- Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se ha activado el botón MUTE.
- Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se ha reducido al mínimo con el botón de volumen (-).
- Cuando la función **Temp. de desc.** ha apagado el televisor.

# Ahorro energía



Esta función ajusta el brillo del televisor con el fin de reducir el consumo de energía. Si ve televisión por la noche, configure el modo "Ahorro energía" en la opción "Alto" para reducir la fatiga ocular, así como el consumo de energía.

Pulse el botón *TOOLS* para ver el menú **Herramientas**. También puede configurar la opción **Ahorro energía** seleccionando **Herramientas** →**Ahorro energía** 

- Desactivado: Desactiva la función de ahorro de energía.
- Bajo: Configura el televisor en el modo de ahorro de energía bajo.
- Medio: Configura el televisor en el modo de ahorro de energía medio.
- Alto: Configura el televisor en el modo de ahorro de energía alto.
- Automático: Ajusta automáticamente el brillo de la pantalla del televisor de acuerdo con las escenas.

### Interfaz común



### Menú Cl

Permite al usuario realizar selecciones en el menú CAM proporcionado.

Seleccione el Menú CI según el menú de la tarjeta del PC.

# Info. sobre la aplicación

Contiene información sobre la CAM insertada en la ranura CI y la muestra.

La inserción de Application Info se refiere a la TARJETA CI. Puede instalar la CAM en cualquier momento, tanto si el televisor está encendido como apagado.

### **Entrada**



El valor predeterminado puede ser diferente, según el modo de entrada seleccionado (fuente de señal de entrada seleccionada en la lista de entrada externa) y la resolución seleccionada.

### **Fuentes**



Se usa para seleccionar el ordenador, el televisor o cualquier otra fuente de entrada de señal externa conectada al producto. Use esta opción para seleccionar la pantalla de su elección.

Pulse el botón SOURCE del mando a distancia para ver una fuente de señal externa.

# PC / TV / Ext. / DVI / Componente / HDMI1 / HDMI2



Sólo se puede elegir los dispositivos externos que estén conectados al televisor. En **Fuentes**, las entradas conectadas se resaltan y se ordenan en la parte superior. Las entradas que no están conectadas se ordenan en la parte inferior.

Uso de los botones de colores del mando a distancia con Fuentes.

- Rojo ( Actualizar): Actualiza los dispositivos externos conectados.
- TOOLS (Herramientas) : Muestra los menús Editar nombre e Information.

### Editar nombre



Asigne un nombre al dispositivo de entrada conectado a los terminales de entrada para que la selección de la fuente de entrada sea más fácil.


Vídeo / DVD / Cable STB / Satélite STB / PVR STB / Receptor AV / Juego / Videocámara / PC / DVI / DVI PC / TV / IP TV / Blu-ray / HD DVD / DMA

### Anynet+ (HDMI-CEC)

# ¿Qué es Anynet+?

Anynet+ es una función que permite controlar con el mando a distancia del televisor Samsung todos los dispositivos de Samsung conectados que sean compatibles con Anynet+. El sistema Anynet+ sólo se puede usar con dispositivos de Samsung que tengan la función Anynet+. Para asegurarse de que el dispositivo de Samsung tenga dicha función, compruebe si lleva el logotipo Anynet+.

# Conexión de dispositivos Anynet+

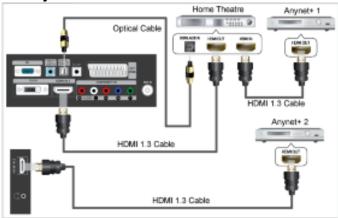

- 1. Conecte los terminales *HDMI IN* (1 o 2) del televisor y el terminal HDMI OUT del dispositivo **Anynet+** correspondiente mediante un cable HDMI.
- 2. Conecte el terminal *HDMI IN* del sistema Home Theatre y el terminal HDMI OUT del dispositivo **Anynet+** correspondiente mediante un cable HDMI.



Conecte el cable óptico entre el terminal DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisor y el terminal Digital Audio Input del sistema Home Theatre.

Si se sigue la conexión anterior, el terminal Optical sólo produce la salida de 2 canales de audio. Sólo oirá sonido de los altavoces frontales izquierdo y derecho y del subwoofer del sistema Home Theatre. Para escuchar el canal de audio 5.1, conecte el terminal DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del DVD/decodificador de satélite (es decir, dispositivo Anynet 1 o 2) directamente al amplificador o sistema Home Theatre, no al televisor.

Conecte sólo un sistema Home Cinema.

Puede conectar un dispositivo **Anynet+** mediante el cable HDMI 1.3. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.

**Anynet+** funciona cuando el dispositivo de AV que admite Anynet+ se encuentra en estado de espera o de encendido.

**Anynet+** admite hasta 10 dispositivos de AV en total. Tenga en cuenta que puede conectar hasta 3 dispositivos del mismo tipo.

# Configuración de Anynet+



Pulse el botón *TOOLS* para ver el menú **Herramientas**. También puede mostrar el menú **Anynet+** seleccionando **Herramientas** → **Anynet+** (**HDMI-CEC**)

# Configuración



# Anynet+ (HDMI-CEC)

Para usar la función Anynet+, se debe activar Anynet+ (HDMI-CEC).



Cuando la función **Anynet+** (**HDMI-CEC**) está desactivada, todas las operaciones relacionadas con **Anynet+** se desactivan.

# Apagado automático

Configuración de un dispositivo **Anynet**+ para que se apague automáticamente cuando el televisor está apagado y configuración de un televisor para que se apague automáticamente cuando un dispositivo HDMI-CEC solicita al televisor que se apague.



La fuente activa del mando a distancia del televisor se debe configurar para que éste utilice la función **Anynet+**.

Si establece Auto Turn Off como Yes, los dispositivos externos conectados también se desactivan cuando se apaga el televisor. Si un dispositivo externo todavía está grabando, puede apagarse o no.

### Lista de dispositivos



- 1. Pulsar el botón *TOOLS*. Pulse el botón ENTER para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
- 2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Device List** y, a continuación, pulse el botón ENTER ...
- Se muestran todos los dispositivos Anynet+ conectados al televisor.
- Si no encuentra el dispositivo que desea, pulse el botón rojo para buscar los dispositivos.

- Sólo cuando la opción **Anynet+ (HDMI-CEC)** está activada en el menú **Aplicación** aparece el menú **Lista de dispositivos**.



El cambio a los dispositivos seleccionados puede tardar unos 2 minutos. No se puede cancelar la operación de cambio de dispositivo mientras ésta se está efectuando.

El tiempo necesario para la búsqueda de dispositivos depende de la cantidad de dispositivos conectados.

Cuando finaliza la búsqueda de dispositivos, no se muestra el número de dispositivos encontrados.

Aunque el televisor busca automáticamente la lista de dispositivos cuando se enciende con el botón de alimentación, es posible que los dispositivos conectados al televisor no aparezcan siempre automáticamente en la lista de dispositivos. Pulse el botón rojo para buscar el dispositivo conectado.

Si ha seleccionado el modo de entrada externa pulsando el botón *SOURCE*, no podrá usar la función **Anynet+** . Asegúrese de cambiar a un dispositivo **Anynet+** mediante la **Lista de dispositivos**.

### Asistencia técnica

# Autodiagnóstico



# Prueba de imagen

Si cree que tiene un problema con la imagen, efectúe la prueba de imagen. Compruebe el patrón del color en la pantalla para ver si persiste el problema.

- Sí: Si no se muestra el patrón de prueba o hay ruido en el patrón de prueba, seleccione
   Sí. Puede haber un problema en el televisor. Póngase en contacto con el centro de servicio Samsung.
- **No**: Si el patrón de prueba se muestra correctamente, seleccione **No**. Puede haber un problema en el equipo externo. Compruebe las conexiones. Si el problema continúa, consulte el manual del usuario del dispositivo externo.

### Prueba de sonido

Si cree que tiene un problema con el sonido, efectúe la prueba de sonido. Compruebe el sonido reproduciendo una melodía en el televisor.

- Sí : Si durante la prueba de sonido sólo se oye sonido de un altavoz o no se oye sonido en ninguno, seleccione Sí. Puede haber un problema en el televisor. Póngase en contacto con el centro de servicio Samsung .
- No: Si oye sonido desde los altavoces, seleccione No. Puede haber un problema en el equipo externo. Compruebe las conexiones. Si el problema continúa, consulte el manual del usuario del dispositivo externo.



Si no oye sonido en los altavoces del televisor, antes de realizar la prueba de sonido asegúrese de que **Altavoz seleccionado** esté configurado como **Altavoz de TV** en el menú **Sonido**.

La melodía se oirá durante la prueba aunque **Seleccionar altavoz** esté establecido como **Altavoz externo** o se haya silenciado el sonido con el botón *MUTE*.

### Información de señal (sólo canales digitales)

A diferencia de los canales analógicos, en los que puede variar la calidad de la recepción desde 'con nieve' hasta nítida, los canales digitales (HDTV) tienen una calidad perfecta en la recepción o no se reciben. Por ello, a diferencia de los canales analógicos, no se puede realizar una sintonización fina de un canal digital. Sin embargo, puede ajustar la antena para mejorar la recepción de los canales digitales disponibles.



Si el medidor de la intensidad de la señal indica que ésta es débil, mueva la antena para aumentar la intensidad de la señal. Siga ajustando la antena hasta que encuentre la mejor posición para recibir la señal más fuerte.

### Software superior



Samsung puede ofrecer actualizaciones para el firmware del televisor en el futuro.

#### Por canal

Actualiza el software a través de una señal de emisión.

### Modo suspensión

Para continuar con la actualización del software con el conmutador de encendido principal activado, seleccione pulsando los botones▲ o ▼. 45 minutos después de haber entrado en el modo de suspensión, se inicia automáticamente una actualización manual. Dado que la alimentación de la unidad está activada internamente, la pantalla LCD puede encenderse

ligeramente. Este fenómeno puede durar 1 hora mientras la actualización del software se completa.

### Software alternativo

Si hay **Software alternativo**, este menú se activa. Puede cambiar el software a la versión anterior.



Si se ha cambiado el software, se muestra el software existente.

Puede cambiar el software actual a uno alternativo mediante Software alternativo .

El software se representa como 'Year/Month/Day\_Version'. Cuanto más reciente sea la fecha, más nueva será la versión de software. Se recomienda la instalación de la última versión.

### Guía de conexión HD

Este menú presenta el método de conexión que proporciona la mejor calidad de imagen en el televisor de alta definición. Consulte esta información cuando conecte dispositivos externos al televisor.

### Contacto con Samsung

Revise esta información cuando el televisor no funcione correctamente o cuando desee actualizar el software. Puede ver la información relacionada con el centro de servicio, el producto y el método de descarga. Se recomienda la instalación de la última versión.

# Solución de problemas

# Comprobación de las funciones de autoverificación



- Antes de llamar al servicio técnico, compruebe estos puntos. Póngase en contacto con el centro de servicio técnico para informar de los problemas que Ud. no pueda resolver.
- El monitor tiene una función de autoverificación que permite comprobar si el monitor funciona correctamente.

## Comprobación de las funciones de autoverificación

- 1. Encienda el ordenador y el monitor.
- 2. Desenchufe el cable del vídeo de la parte posterior del ordenador.
- 3. Encienda el monitor.

La siguiente ilustración ("Comprobar el cable de señal.") se muestra sobre un fondo negro cuando el monitor funciona normalmente pero no recibe ninguna señal de vídeo: En el modo de comprobación automática, el indicador de encendido LED permanece de color verde y la imagen se desplaza a lo largo de la pantalla.

Comprobar el cable de señal.

4. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable del vídeo; a continuación encienda el ordenador y el monitor.

Si la pantalla del monitor permanece en blanco después de seguir el procedimiento anterior, compruebe que la controladora de vídeo, el sistema del ordenador *y el monitor funcionen correctamente.* 

# Modo no óptimo

Si la resolución vertical no está en el modo óptimo, se puede ver la pantalla pero aparece el mensaje de advertencia y desaparece al cabo de un minuto.

Durante este tiempo el usuario debe ajustar la frecuencia.

Modo no compatible.



Consulte Especificaciones > Modos de temporización predefinidos para saber las resoluciones o frecuencias que son compatibles con el monitor.

## Mantenimiento y limpieza

1. Mantenimiento de la caja del monitor.

Límpiela con un paño suave después de desconectar el cable de alimentación.



- No use benceno, disolventes, otras sustancias inflamables ni un paño húmedo.
- Recomendamos el uso de un agente de limpieza de Samsung para impedir daños en la pantalla.
- 2. Mantenimiento de la pantalla plana.

Límpiela con un paño suave (franela de algodón).



- No use nunca acetona, benceno ni disolventes.
  - (Pueden provocar imperfecciones o deformación de la superficie de la pantalla.)
- Se pedirá al usuario que pague los costes y los gastos relacionados con la reparación de los daños provocados por él.

# Síntomas y acciones recomendadas



Un monitor recrea las señales visuales recibidas del ordenador. Por ello, si hay algún problema en el ordenador o en la tarjeta de vídeo, el monitor se puede quedar en blanco, mostrar colores deficientes o ruido, no aceptar el modo de vídeo, etc. En estos casos, primero, compruebe el origen del problema y, a continuación, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado o con su proveedor.

- 1. Compruebe la conexión del cable de alimentación y de los cables de video conectados al ordenador.
- 2. Compruebe si el ordenador pita más de tres veces en el arranque.

(Si lo hace, consulte con el servicio de asistencia del fabricante de la placa base del ordenador.)

- 3. Si ha instalado una nueva tarjeta de vídeo o si ha montado el equipo, compruebe si se han instalado el controlador del adaptador (vídeo) y el controlador del monitor.
- 4. Compruebe si la frecuencia de exploración de la pantalla de vídeo está configurada en 56 Hz ~ 75 Hz.

(No debe superar los 60 Hz cuando se usa la resolución máxima.)

5. Si tiene problemas durante la instalación del controlador del adaptador (vídeo), arranque el ordenador en el modo de seguridad, retire el adaptador de visualización en "Control Panel (Panel de control), System (Sistema), Device Administrator (Administrador de dispositivos)" y vuelva a arrancar el ordenador para instalar el controlador del adaptador (vídeo).

### Lista de comprobación



Antes de llamar al servicio técnico, compruebe la información de este apartado para ver si puede solucionar el problema por usted mismo. Si necesita ayuda, llame al teléfono de la sección de información o póngase en contacto con su proveedor.

### 1. Problemas relacionados con la instalación.



Se enumeran los problemas relacionados con la instalación del monitor y sus soluciones.

### Modo de PC

- Q: Parece que el PC no funciona normalmente.
- A: Compruebe que el controlador del adaptador de visualización (controlador VGA) esté correctamente instalado. (Consulte Instalación del controlador)
- Q: La pantalla del monitor parpadea.
- A: Compruebe si el cable de señal entre el ordenador y el monitor está conectado con seguridad y firmeza. (Consulte Conexión del monitor.)

# Modo TV

- Q: La pantalla del televisor aparece borrosa o muestra señales de distorsión.
- A: Compruebe si el conector de la antena del televisor está conectado con seguridad a la antena externa. (Consulte Conexión del televisor.)

# 2. Problemas relacionados con la pantalla



Se enumeran los problemas relacionados con la pantalla del monitor y sus soluciones.

- Q: La pantalla está en blanco y el indicador de alimentación apagado.
- A: Compruebe que el cable de alimentación esté firmemente conectado y que el monitor LCD esté encendido. (Consulte Conexión del monitor.)
- Q: "Mensaje Comprobar el cable de señal."
- A: Compruebe que el cable de señal esté firmemente conectado al PC o las fuentes de vídeo. (Consulte Conexión del monitor)
- A: Compruebe que el PC o las fuentes de vídeo estén encendidos.
- Q: "Mensaje Modo no óptimo"
- A: Compruebe la resolución máxima y la frecuencia del adaptador de vídeo.
- A: Compare estos valores con los datos de la tabla Modos de temporización predefinidos.
- Q: La imagen se desliza verticalmente.
- A: Compruebe si el cable de señal está conectado con seguridad. Conéctelo de nuevo con seguridad. (Consulte Conexión del monitor.)
- Q: La imagen no está clara. La imagen está borrosa.
- A: Lleve a cabo el ajuste Grueso y Fino de la frecuencia.
- A: Enciéndalo de nuevo tras retirar todos los accesorios (cable de extensión de vídeo, etc.)

- A: Establezca la resolución y la frecuencia en los intervalos recomendados.
- Q: La imagen no es estable y vibra.

Aparecen imágenes reflejadas.

- A: Compruebe si la resolución y la frecuencia establecidas para la tarjeta de vídeo del ordenador fallan en el intervalo admitido por el monitor. Si no fuera así, consulte la Información actual en el menú del monitor y los Modos de temporización predefinidos para reiniciarlos.
- Q: La imagen es demasiado clara o demasiado oscura
- A: Ajuste el Brillo y el Contraste.
- Q: El indicador de alimentación parpadea.
- A: El monitor está guardando los cambios efectuados en la configuración de la memoria OSD.
- Q: La pantalla queda en blanco y la luz del indicador de alimentación parpadea cada 0,5 o 1 segundo.
- A: El monitor utiliza el sistema de gestión de la alimentación.

Pulse una tecla del teclado.

- Q: La pantalla está en blanco y parpadea.
- A: Si puede leer el mensaje "TEST GOOD" en la pantalla cuando pulsa el botón MENU, compruebe la conexión del cable entre el monitor y el ordenador para asegurarse de que el conector esté correctamente conectado.

### 3. Problemas relacionados con el audio



A continuación se muestran los problemas relacionados con las señales de audio y sus soluciones.

- Q: No hay sonido
- A: Compruebe que el cable de audio esté firmemente conectado tanto en el puerto de entrada de audio del monitor como en el puerto de salida de audio de la tarjeta de sonido. (Consulte Conexión del monitor.)
- A: Compruebe el nivel del volumen.
- Q: El nivel del sonido es demasiado bajo.
- A: Compruebe el nivel del volumen.
- A: Si el volumen continúa demasiado bajo, después de situar el control en el máximo, compruebe el control del volumen de la tarjeta de sonido del ordenador o el programa de software.

# 4. Problemas relacionados con el mando a distancia



Se muestran problemas relacionados con el mando a distancia y sus soluciones.

- Q: Los botones del mando a distancia no responden.
- A: Compruebe la polaridad de las pilas (+/-).
- A: Compruebe si las pilas se han agotado.
- A: Compruebe que el monitor esté encendido.
- A: Compruebe que el cable de alimentación esté conectado con seguridad.
- A: Compruebe si en las inmediaciones hay una lámpara de neón o fluorescente especial.

# 5. Puede ver pequeñas partículas si mira de cerca el borde del marco que rodea a la pantalla.

Forma parte del diseño del producto y no es un defecto.

# PyR

- Q: ¿Cómo puedo cambiar la frecuencia?
- A: La frecuencia se puede cambiar volviendo a configurar la tarjeta de vídeo.
- A: Tenga en cuenta que la compatibilidad de la tarjeta de vídeo puede cambiar, según la versión de controlador que se utilice. (Consulte el manual del ordenador o de la tarjeta de vídeo para obtener información sobre la configuración.)
- Q: ¿Cómo puedo ajustar la resolución?
- A: Windows XP:

Configure la resolución en Control Panel (Panel de control) → Appearance and Themes (Apariencia y temas) → Display (Pantalla) → Settings (Configuración).

A: Windows ME/2000:

Configure la resolución en Control Panel (Panel de control) → Display (Pantalla) → Settings (Configuración).

- \* Póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta de vídeo para obtener información sobre la configuración.
- Q: ¿Cómo puedo configurar la función de ahorro de energía?
- A: Windows XP:

Configure la resolución en Control Panel (Panel de control)  $\rightarrow$  Appearance and Themes (Apariencia y temas)  $\rightarrow$  Display (Pantalla)  $\rightarrow$  Screen Saver (Protector de pantalla).

Ajuste la función Configuración de la BIOS del ordenador. (Consulte el manual del ordenador o de Windows.)

A: Windows ME/2000:

Configure la resolución en Control Panel (Panel de control)  $\rightarrow$  Display (Pantalla)  $\rightarrow$  Screen Saver (Protector de pantalla`).

Ajuste la función Configuración de la BIOS del ordenador. (Consulte el manual del ordenador o de Windows.)

Q: ¿Cómo puedo limpiar la caja exterior/panel LCD?

- A: Desconecte el cable de alimentación y limpie el monitor con un paño suave; use una solución limpiadora o simplemente agua.
  - No deje restos de detergente ni raye la caja. No permita que entre agua en el ordenador.
- Q: ¿Cuáles son las ventajas de las emisiones digitales?
- A: Las emisiones de televisión digital generan menos ruido y proporcionan una imagen y un sonido más claros que las emisiones de televisión analógica. También permiten disfrutar de diversos servicios de información, ya que se pueden enviar distintos tipos de datos, además de vídeo y audio.
- A: Por ejemplo, mientras ve un programa deportivo, puede consultar datos de su deportista favorito, ver todas las pantallas o las que seleccione, ver tomas de diferentes ángulos de una escena determinada. Asimismo, puede recibir información de un programa de ficción anterior, o bien puede comprar productos para el hogar como un accesorio, a través del televisor.
  - La emisión de televisión digital permite acceder fácilmente a diversos servicios de información en su hogar ya que éste se configura más orientado a la información.
- Q: ¿Puedo ver emisiones de televisión digital con un televisor analógico?
- A: No.
- A: La televisión analógica no puede interpretar señales digitales. Por ello se necesita un televisor digital para ver emisiones de televisión digital.
- Q: ¿Puedo usar mi antena actual para recibir emisiones digitales?
- A: Al igual que en el caso de los televisores analógicos existentes, la televisión digital está diseñada para que la señales de emisión digital se reciban a través de antenas interiores o exteriores.
- A: Si la recepción de la señal es muy buena en su entorno, puede ver emisiones digitales con su antena interior actual. Si no es así, es mejor instalar una antena UHF exterior.
- Q: ¿Cómo puedo conectar una antena para un piso o una comunidad de vecinos?
- A: Consulte al encargado de mantenimiento o al administrador de las instalaciones de emisión sobre su piso o comunidad de vecinos, para comprobar si está disponible la recepción de UHF.
- A: Aunque en su zona esté disponible la televisión digital, si no puede verla porque el encargado de mantenimiento o las instalaciones de emisión habitual no retransmiten la señal, debe instalar una antena exterior o interior.
- A: Otra alternativa es suscribirse al servicio de televisión digital que proporcione su empresa de emisión por cable local.
- A: Si una empresa de emisión por cable comparte unas instalaciones de emisión comunes para su piso o comunidad de vecinos, debe ajustar y enviar señales de televisión digital, para que sean compatibles con la visualización compartida, que es el propósito original de las instalaciones de emisión comunes.

# Especificaciones

# General

lombre del modelo	SyncMaster T200HD T240HD / SyncMaste	/ SyncMaster T220HD / SyncMaster r T260HD
	LCD Panel	
	Tamaño	20 pulgadas (51 cm)
	Área de visualización	433,44 mm (H) x 270,90 mm (V)
	Separación entre píx- eles	0,258 mm (H) x 0,258 mm (V)
	Color de la pantalla	
	16,7 millones	
T200HD	Reloj de píxeles máxi	mo
1200110	146,250 MHz (analóg	ica, digital)
	Resolución	
	Resolución óptima	1680 x 1050 a 60 Hz
	Resolución máxima	1680 x 1050 a 60 Hz
	Dimensiones (An x Al	x Pr)/Peso
	486 x 350 x 75 mm (s	sin soporte)
	486 x 417,5 x 215 mm	n (con soporte) / 5,6 kg
	LCD Panel	
	Tamaño	22 pulgadas (55 cm)
	Área de visualización	473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)
	Separación entre píx- eles	0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)
	Color de la pantalla	
	16,7 millones	
T220HD	Reloj de píxeles máxi	mo
1220115	146,250 MHz (analóg	ica, digital)
	Resolución	
	Resolución óptima	1680 x 1050 a 60 Hz
	Resolución máxima	1680 x 1050 a 60 Hz
	Dimensiones (An x Al	x Pr)/Peso
	520 x 373,5 x 86,5 m	m (sin soporte)
	520 x 441,5 x 215 mm	n (con soporte) / 5,8 kg
	LCD Panel	
	Tamaño	24 pulgadas (61 cm)
T240HD	Área de visualización	518,4 mm (H) x 324,0 mm (V)
1240110	Separación entre píx- eles	0,270 mm (H) x 0,270 mm (V)
	Color de la pantalla	

	40.7	
	16,7 millones	
	Reloj de píxeles máxi	
	162,000 MHz (analóg	ica, digital)
	Resolución	
	Resolución óptima	1920 x 1200 a 60 Hz
	Resolución máxima	1920 x 1200 a 60 Hz
	Dimensiones (An x Al	x Pr)/Peso
	573 x 409 x 87 mm (s	in soporte)
	573 x 477 x 245 mm (	(con soporte) / 7,3 kg
	LCD Panel	
	Tamaño	25,5 pulgadas (64 cm)
	Área de visualización	550,08 mm (H) x 343,8 mm (V)
	Separación entre píx- eles	0,2865 mm (H) x 0,2865 mm (V)
	Color de la pantalla	
	16,7 millones	
260HD	Reloj de píxeles máxi	mo
20011D	162,000 MHz (analóg	ica, digital)
	Resolución	
	Resolución óptima	1920 x 1200 a 60 Hz
	Resolución máxima	1920 x 1200 a 60 Hz
	Dimensiones (An x Al	x Pr)/Peso
	610 x 435 x 86,5 mm	(sin soporte)

### Sincronización

Horizontal	30 ~ 81 kHz	
Vertical	56 ~ 75 Hz	

# Señal de entrada, terminado

RGB Analógica, DVI(Digital Visual Interface)

 $0.7 \text{ Vp-p } \pm 5 \%$ 

sincronización de H/V separado, compuesto

Nivel TTL (V alto ≥ 2,0 V, V bajo ≤ 0,8 V)

## Alimentación eléctrica

CA 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz  $\pm$  3 Hz

### Cable de señal

Cable D-sub de 15 patillas a 15 patillas, separable

Conector DVI-D a DVI-D, separable

#### Consideraciones medioambientales

Funcionamiento	Temperatura: 10 °C $\sim$ 40 °C (50 °F $\sim$ 104 °F)
	Humedad: del 10 % al 80 %, sin condensación
Almacenamiento	Temperatura: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
	Humedad: del 5% al 95%, sin condensación

### Capacidad Plug and Play

Este monitor se puede instalar en un sistema compatible Plug & Play. La interacción del monitor y los sistemas informáticos proporcionará las mejores condiciones de funcionamiento y facilitará la configuración del monitor. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se realizará automáticamente, a menos que el usuario seleccione una configuración alternativa.

### Punto aceptable

Para la fabricación de este producto se utilizan paneles TFT-LCD, fabricados con tecnología de semiconductores avanzada con una precisión superior a 1 ppm (un millonésima). Pero los píxeles en los colores ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO a veces se ven más brillantes o pueden aparecer algunos píxeles negros. Esto no se debe a una mala calidad y el monitor se puede utilizar sin problemas.

Por ejemplo, el número de subpíxeles de TFT-LCD contenido en este producto es de 5.292.000.(T200HD, T220HD)

Por ejemplo, el número de subpíxeles de TFT-LCD contenido en este producto es de 6.912.000.(T240HD, T260HD)



El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.



Equipo de Clase B (equipo de comunicación de información para uso doméstico)

Este equipo cumple con las directrices de Compatibilidad electromagnética para uso doméstico y se puede utilizar en todas las áreas incluso las zonas residenciales comunes. (El equipo de Clase B emite menos ondas electromagnéticas que el equipo de Clase A.)

### Ahorro de energía

Este monitor tiene incorporado un sistema de gestión de energía denominado Ahorrador de energía. Este sistema permite el ahorro de energía poniendo el equipo en el modo de bajo consumo si no se ha utilizado durante cierto tiempo. El monitor recupera automáticamente el funcionamiento normal cuando se pulsa una tecla. Para ahorrar energía, apaque el monitor cuando no lo necesite o cuando lo deje sin funcionar durante largos períodos. El sistema Ahorrador de energía es compatible con VESA DPM de acuerdo con la tarjeta de vídeo instalada en el ordenador. Use la utilidad de software instalada en el ordenador para instalar esta función.

T200HD

Estado	Funcionamiento normal	Modo de ahorro de energía	Apagado (botón de encendido) EPA/ENERGY 2000
Indicador de en- cendido	Encendido	Parpadeo	Apagado
Consumo de en- ergía	45 vatios	Menos de 2 vatio	Menos de 1 vatio

### T220HD

Estado	Funcionamiento normal	Modo de ahorro de energía	Apagado (botón de en- cendido) EPA/ENERGY 2000
Indicador de en- cendido	Encendido	Parpadeo	Apagado
Consumo de en- ergía	50 vatios	Menos de 2 vatio	Menos de 1 vatio

### T240HD

Estado	Funcionamiento normal	Modo de ahorro de energía	Apagado (botón de encendido) EPA/ENERGY 2000
Indicador de en- cendido	Encendido	Parpadeo	Apagado
Consumo de en- ergía	55 vatios	Menos de 2 vatio	Menos de 1 vatio

## T260HD

Estado	Funcionamiento normal	Modo de ahorro de energía	Apagado (botón de encendido) EPA/ENERGY 2000
Indicador de en- cendido	Encendido	Parpadeo	Apagado
Consumo de en- ergía	57 vatios	Menos de 2 vatio	Menos de 1 vatio



Este monitor cumple las normas EPA ENERGY STAR® y ENERGY 2000 cuando se usa con un ordenador equipado con VESA DPM.

Como socio de ENERGY STAR®, SAMSUNG ha determinado que este producto siga la directrices de ENERGY STAR® sobre eficiencia energética.

# Modos de temporización predefinidos

Si la señal transferida desde el ordenador es la misma que la de los Modos de temporización predefinidos, la pantalla se ajustará automáticamente. Pero, si la señal es distinta, la pantalla se quedará en blanco mientras el LED se encenderá. Consulte el manual de la tarjeta de vídeo para ajustar la pantalla como se muestra a continuación.

# T200HD, T220HD

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píx- eles (MHz)	Polaridad sin- cronizada (H/ V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+

# T240HD, T260HD

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (kHz )	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píx- eles (MHz)	Polaridad sin- cronizada (H/ V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píx- eles (MHz)	Polaridad sin- cronizada (H/ V)
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,976	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,038	59,950	154,000	+/-



#### Frecuencia horizontal

El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente los bordes derecho e izquierdo de la pantalla se denomina Ciclo horizontal y el número inverso del Ciclo horizontal se denomina Frecuencia horizontal. Unidad: kHz

### Frecuencia vertical

Como una lámpara fluorescente, la pantalla ha de repetir la misma imagen varias veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición se denomina Frecuencia vertical o Frecuencia de actualización. Unidad: Hz

# Información

## Para una mejor visualización

- Ajuste la resolución del ordenador y la tasa de inyección de la pantalla (frecuencia de actualización) del ordenador como se describe a continuación para disfrutar de una mejor calidad de imagen. Se puede tener una calidad de imagen irregular si la calidad de mejor imagen no proviene de TFT-LCD.
- Resolución: 1680 x 1050 (T200HD, T220HD) , 1920 x 1200 (T240HD, T260HD)
- Frecuencia vertical (frecuencia de actualización): 60 Hz
- En este producto se usan paneles TFT-LCD fabricados con una tecnología de semiconductores avanzada con una precisión de 1 ppm (una millonésima) y superior. Pero los píxeles ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO a veces parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no se debe a una mala calidad y el monitor se puede utilizar sin problemas.
- Por ejemplo, el número de subpíxeles de TFT-LCD contenido en este producto es de 5.292.000.(T200HD, T220HD)
- Por ejemplo, el número de subpíxeles de TFT-LCD contenido en este producto es de 6.912.000.(T240HD, T260HD)
- Para limpiar el monitor y el panel exterior se debe aplicar con un paño suave una pequeña cantidad de limpiador. No frote con fuerza la pantalla LCD.

Podría dañarla.

Si no está satisfecho con la calidad de la imagen, puede mejorarla ejecutando la función "Ajuste automático" en la pantalla de visualización que aparece cuando se pulsa el botón de cierre automático de la ventana.

Si tras el ajuste automático aún hay ruido, use las funciones de ajuste **Fino/Grue-so**.

Cuando se visualiza una pantalla fija durante mucho tiempo puede aparecer una imagen residual o borrosa.

Active el modo de ahorro de energía o ajuste un protector de pantalla para que muestre una imagen en movimiento si debe dejar el monitor inactivo durante un periodo de tiempo prolongado.

No deje una imagen fija (como un videojuego o cuando conecte un DVD a este televisor LCD) en el panel TFT-LCD (pantalla de cristal líquido-transistor de película fina) de color durante mucho tiempo, puesto que puede causar que se retenga la imagen en la pantalla. Esta retención de la imagen también se conoce como "pantalla quemada". Para evitar esta retención de la imagen, reduzca del grado de brillo y contraste de esta pantalla cuando muestre una imagen fija.

# INFORMACIÓN DEL PRODUCTO (sin retención de imagen)

Los monitores y televisores LCD pueden presentar retención de imagen cuando se cambia de una imagen a otra especialmente cuando se ha mostrado una imagen fija durante mucho tiempo.

En esta guía se demuestra el correcto uso de los productos LCD para protegerlos de la retención de imagen.

# Garantía

La garantía no cubre ningún daño causado por la retención de imágenes.

La garantía no cubre el desgaste de la pantalla.

¿Qué es la retención de imagen?

Durante el funcionamiento normal de un panel LCD, la retención de imagen no ocurre. Sin embargo, si la misma imagen de muestra durante demasiado tiempo, entre dos electrodos se acumula una ligera diferencia en la carga eléctrica que se encajona en el cristal líquido. Esto puede originar que el cristal líquido se solidifique en ciertas zonas de la pantalla. Así, la imagen anterior se retiene cuando se cambia a una nueva imagen de vídeo. Todos los productos de visualización, incluidos los de LCD, padecen la retención de imagen. No es un defecto del producto.

Siga las indicaciones siguientes para proteger la pantalla LCD de la retención de imagen.

Apagar, protector de pantalla o modo de ahorro de energía

# Ejemplo)

- Apague el monitor cuando use un patrón estacionario.
  - Apague el aparato durante 4 horas tras un periodo de uso de 20 horas
  - · Apague el aparato durante 2 horas tras un periodo de uso de 12 horas
- Utilice un protector de pantalla si es posible.
  - Es aconsejable usar un protector de pantalla de un color o una imagen en movimiento.
- Configure el monitor para que se apague con el esquema de alimentación de las propiedades de la pantalla del PC.
- Sugerencia para aplicaciones concretas


Ejemplo) Aeropuertos, estaciones de tránsito, mercados bursátiles, bancos y sistemas de control. Se recomienda configurar el programa del sistema de visualización como se indica a continuación.

Mostrar la información junto con un logotipo o una imagen circular en movimiento.

Por ejemplo) Ciclo: Mostrar la información durante 1 hora seguida por la visualización del logotipo o de una imagen en movimiento durante 1 minuto.

Cambiar periódicamente la información de color (usar dos colores diferentes).

Ejemplo) Rotar la información de color con dos colores cada 30 minutos.

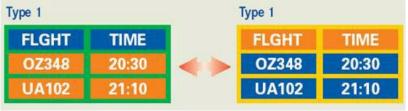

Evite usar una combinación de caracteres y color de fondo con una gran diferencia de luminancia.

No utilice colores grises, ya que pueden producir fácilmente una retención de imagen.

Evite: Colores con gran diferencia de luminancia (blanco y negro, gris).

Ejemplo)

SYSTEM: 245
STATUS: NG
STATUS: NG

- Configuraciones recomendadas: Colores brillantes con pequeña diferencia de luminancia
  - Cambie el color de los caracteres y del fondo cada 30 minutos
     Ejemplo)

SYSTEM: 245
STATUS: OK STATUS: OK SYSTEM: 245
STATUS: OK STATUS: OK

Cada 30 minutos, cambie los caracteres con movimiento.




El mejor modo de impedir la retención de imagen en el monitor es configurar el PC o el sistema para que se active un protector de pantalla cuando el equipo no se utilice.

La retención de imagen no debe producirse cuando un panel LCD funciona en condiciones normales.

Éstas se definen como patrones de vídeo que cambian continuamente. Cuando el panel LCD funciona largo tiempo con un patrón fijo (más de 12 horas), se produce una ligera diferencia de voltaje entre los electrodos que introducen el cristal líquido (LC) en un píxel. Con el tiempo la diferencia de voltaje entre los electrodos se va incrementando, con lo que el cristal líquido se va haciendo más delgado. Cuando esto sucede, puede que se vea la imagen anterior si el patrón ha cambiado.

Para impedir esto, se debe reducir la diferencia de voltaje acumulado.

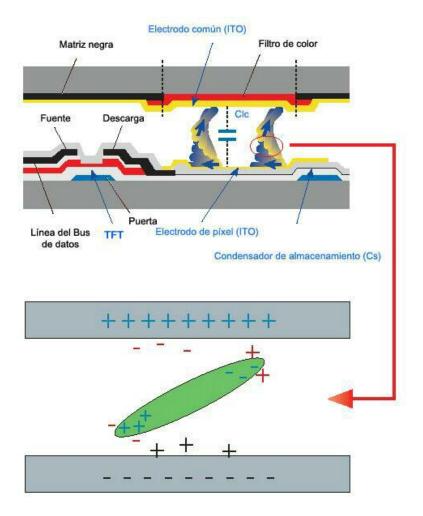

Nuestro monitor LCD cumple las normas ISO13406-2 sin píxeles defectuosos de Clase II

# **Apéndice**

# Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE



Si tiene cualquier comentario o pregunta referentes a los productos Samsung, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de SAMSUNG.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/lat-in
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/lat-in
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/lat-in
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/lat-in
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/lat-in
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/lat-in
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/lat-in
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/lat-in
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/lat-in
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/lat-in
TRINIDAD & TO- BAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/lat-in
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/lat-in
	Europe	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at

Luiope
--------

Europe					
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch)			
		http://www.samsung.com/ be_fr (French)			
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz			
	Elishi dan jer Gerka trebudik i Sambung 24 jirenka ngar da reintozka, Par	n Pictoria, Octobrillo (1944) P <sub>e</sub> (1960) On The east			
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk			
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie			
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi			
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr			
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de			
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu			
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it			
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu			
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl			
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no			
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678)	http://www.samsung.com/pl			
	022 - 607 - 93 - 33				
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt			
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk			
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG(902 172 678)	http://www.samsung.com/es			
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se			
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch			
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk			
CIS					
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee			
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv			
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt			
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru			
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500				
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru			
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-			
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua			
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/ kz_ru			

Asia	$\mathbf{L}^{2}$	<b>CITIC</b>
ASIA	Гα	UIIIU

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn

400-810-5858

010-6475 1880

HONG KONG:3698 - 4698 http://www.samsung.com/hk

INDIA 3030 8282 http://www.samsung.com/in

1-800-3000-8282

1800 110011

INDONESIA 0800-112-8888 http://www.samsung.com/id
JAPAN 0120-327-527 http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA 1800-88-9999 http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG(0800 726 http://www.samsung.com/nz

786)

PHILIPPINES 1-800-10-SAMSUNG http://www.samsung.com/ph

(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG

(726-7864)

02-5805777

 SINGAPORE
 1800-SAMSUNG(726-7864)
 http://www.samsung.com/sg

 THAILAND
 1800-29-3232, 02-689-3232
 http://www.samsung.com/th

 TAIWAN
 0800-329-999
 http://www.samsung.com/tw

 VIETNAM
 1 800 588 889
 http://www.samsung.com/vn

### Middle East & Africa

SOUTH AFRICA 0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za TURKEY 444 77 11 http://www.samsung.com/tr U.A.E 800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ae

8000-4726

### **Términos**

Señal de sincronización Las señales

Las señales se sincronización se refieren a las señales estándar necesarias para que se muestren los colores deseados en el monitor. Se dividen en verticales y horizontales. Estas señales muestran imágenes en color normales mediante la resolución y la frecuencia establecidas.

Tipos de señales de sincronización

### Separado

• Es un esquema de transmisión de señales de sincronización horizontales y verticales individuales al monitor.

### Compuesto

 Es un esquema de combinación de señales de sincronización horizontales y verticales en una señal compuesta y que se transmite al monitor. El monitor muestra las señales de color mediante la separación de las señales compuestas en señales de color originales.

Tamaño de punto

La imagen de un monitor se compone de puntos rojos, verdes y azules. Cuanto más próximos están los puntos, mayor es la resolución. La distancia entre dos puntos del mismo color de denomina 'Tamaño de punto'. Unidad: mm

Frecuencia vertical

La pantalla se debe dibujar varias veces por segundo para crear y mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición se denomina Frecuencia vertical o Frecuencia de actualización. Unidad: Hz

Ejemplo: Si la misma luz se repite 60 veces por segundo, se considera como de 60 Hz.

Frecuencia horizontal

El tiempo de escaneado de una línea que conecta horizontalmente los bordes derecho e izquierdo de la pantalla se denomina Ciclo horizontal. El número inverso del Ciclo horizontal se denomina Frecuencia horizontal. Unidad: kHz

Métodos de entrelazado y no entrelazado

La muestra de las líneas horizontales de la pantalla de arriba a abajo secuencialmente se denomina método de no entrelazado mientras que la muestra de las líneas impares y a continuación la pares por turno se denomina método de entrelazado. El método de no entrelazado se usa en la mayoría de los monitores para asegurar una imagen más clara. El método de entrelazado es el mismo que se usa en los televisores.

Plug & Play

Es una función que proporciona la mejor calidad de pantalla ya que permite que el ordenador y el monitor intercambien información automáticamente. Este monitor sigue los estándares internacionales VESA DDC para la función Plug and Play.

Resolución

Se conoce como "resolución" el número de puntos horizontales y verticales que se usan para componer la imagen de la pantalla. Este número indica la precisión de la pantalla. Una resolución alta es apropiada para ejecutar varias tareas ya que se puede mostrar más información de la imagen en la pantalla.

Ejemplo: Si la resolución es 1680 (1920) x 1050 (1200), quiere decir que la pantalla se compone de 1680 (1920) puntos horizontales (resolución horizontal) y 1050 (1200) líneas verticales (resolución vertical).

RF Cable

Un cable de señal redondo, generalmente usado para antenas de televisión.

Emisión por satélite

Equilibra los niveles del sonido procedente de cada altavoz en televisores con dos altavoces.

Televisión por cable

Mientras que la emisión terrestre se entrega mediante señales de frecuencia a través del aire, la emisión por cable se transmite a través de una red de cable. Para ver televisión por cable debe adquirir un receptor de cable y conectarlo a la red de cable.

**CATV** 

"CATV" se refiere al servicio de emisión ofrecido en hoteles, escuelas y otros edificios a través de su propio sistema de emisión, aparte de la emisión VHF o UHF a través de emisores terrestres. La programación de CATV puede incluir películas, entretenimiento y programas educativos. (Diferente de la TV por cable.)

La CATV puede verse sólo en el área donde se ofrece el servicio de CATV.

VHF/UHF

VHF indica canales de TV del 2 al 13 y UHF indica canales del 14 al 69.

Ajuste fino de canales

Esta función permite al espectador ajustar con precisión el canal de televisión para obtener las mejores condiciones de visualización. El televisor LCD de Samsung cuenta con las funciones de ajuste fino de canales manual y automático, para permitir al espectador ajustar los valores que desee.

Entrada de dispositivo exter-

La entrada del dispositivo externo se refiere a la entrada de vídeo desde dispositivos de vídeo externos como aparatos de vídeo, videocámaras y reproductores de DVD, aparte de la emisión de televisión.

DVD

Un tipo de tecnología de disco digital que se aprovecha sólo de las ventajas del CD y el LD, para implementar una alta calidad y resolución que permite al usuario disfrutar de imágenes más claras.

Emisión DTV (Emision de televisión digital)

Tecnología de emisión mejorada para procesar señales de vídeo digital mediante un decodificador que implementa una alta resolución e imágenes digitales más claras en la pantalla.

LNA (Amplificador de baja distorsión)

Deriva de la tecnología de satélites artificiales que amplifica las señales débiles incluso en áreas con poca recepción para conseguir imágenes más definidas.

Conversor de antena

Pieza de conexión que se utiliza para enlazar un cable de antena ancha (cable del alimentador) al televisor.

Subtítulos en inglés (= configuración de subtítulos)

Un tipo de función de selección de idioma que ofrece subtítulos en inglés o servicios de información con caracteres de los servicios de emisión (por ejemplo: AFKN) o cintas de vídeo (marcadas como CC), y que son especialmente útiles para estudiar inglés.

Emisión multiplex

Permite al usuario disfrutar del servicio de emisión en coreano y otro idioma extranjero (original), así como en modo estéreo.

Α2

Este sistema usa dos medios para transmitir datos de voz. Países como Corea del Sur y Alemania usan este sistema.

**BTSC** 

Comité de emisión de sistemas de televisión (BTSC) es el sistema de emisión estéreo que se utiliza en la mayoría de países que han adoptado el sistema NTSC, incluidos Esta-

dos Unidos, Canadá, Chile, Venezuela y Taiwán. También se refiere a la organización que se ha formado para promover su desarrollo y gestión.

**EIAJ** 

Asociación de industrias electrónicas de Japón.

DVI

DVI es el acrónimo de Interfaz de vídeo digital. Es un nuevo tipo de tecnología de interfaz de vídeo que ofrece la máxima calidad de la pantalla para dispositivos de visualización de gran calidad y tarjetas gráficas de gama alta, incluidos los monitores LCD de pantalla plana.

HDMI(Interfaz multimedia de alta definición)

Es una interfaz que conecta señales de vídeo de calidad y señales de audio digital con un cable sin compresión.

HD (Alta definición)

En HD, se utiliza una emisión de doble densidad y 1080 líneas (1080i). HD ofrece una calidad de pantalla cinco veces más clara que el método analógico y tiene una relación de aspecto de 16:9.

SD (Definición estándar)

En SD, se utiliza la doble emisión y 480 líneas (480i). SD ofrece una calidad de pantalla a medio camino entre la HD y el método analógico actual. Muestra una calidad de pantalla que dobla la calidad de la televisión analógica.

SRS TS XT

Esta función permite oír en un altavoz de 2 canales un sonido 3D claro e intenso como si proviniera de los altavoces de 5.1 canales. Es un buen efecto cuando se reciben señales estéreo.

### Eliminación correcta

# Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

# Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

# Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

### **Autoridad**

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe terminantemente la reproducción en cualquier formato sin el consentimiento por escrito de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. no se responsabiliza de los errores que pueda contener este documento ni de los daños incidentales o como consecuencia de la instalación, funcionamiento o uso de este material.

Samsung es una marca registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation; VESA, DPM y DDC son marcas registradas de Video Electronics Standard Association; el nombre y el logotipo ENERGY STAR® son marcas registradas de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Como socio de ENERGY STAR®, Samsung Electronics Co., Ltd. ha determinado que este producto siga la directrices de ENERGY STAR® sobre eficiencia energética. Todas los demás nombres de productos mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.



TruSurround XT, SRS and cop Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



# MÉXICO

IMPORTADO AV. PRESIDENTE MASARIK #111 POR: INT701

COL. CHAPULTEPEC MORALES C.P. 11570

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MÉXICO. DISTRITO FEDERAL

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864